




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА



INSTALLATION MANUAL
ENGINE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU

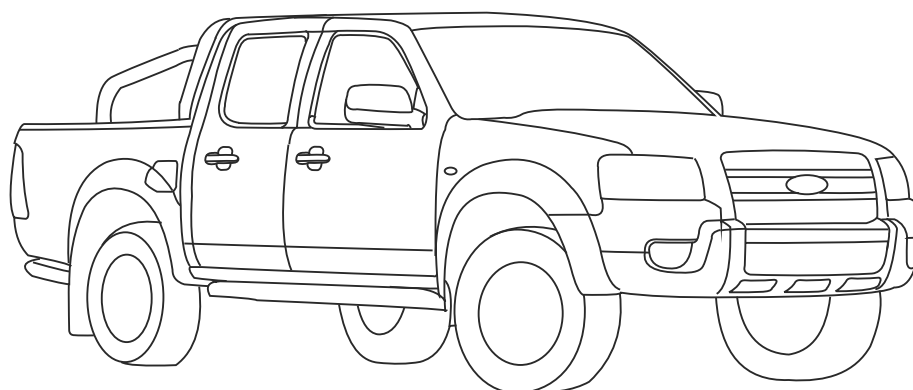

Ford Ranger 2007 

A66SX-5R108-LA

28/05/13



1/6









RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow

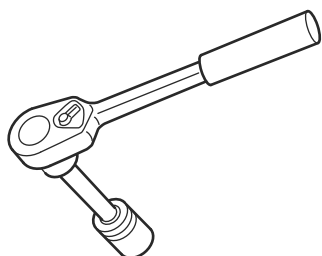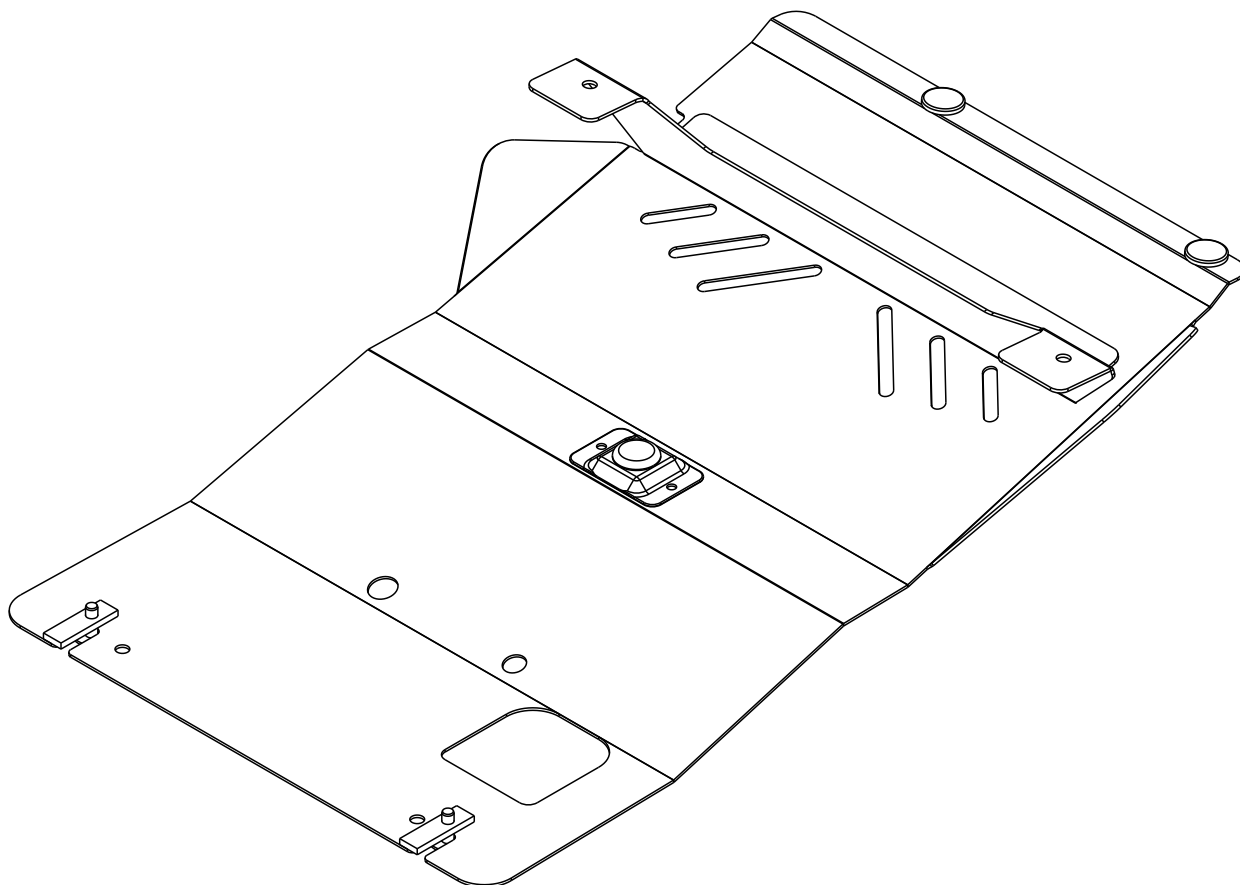

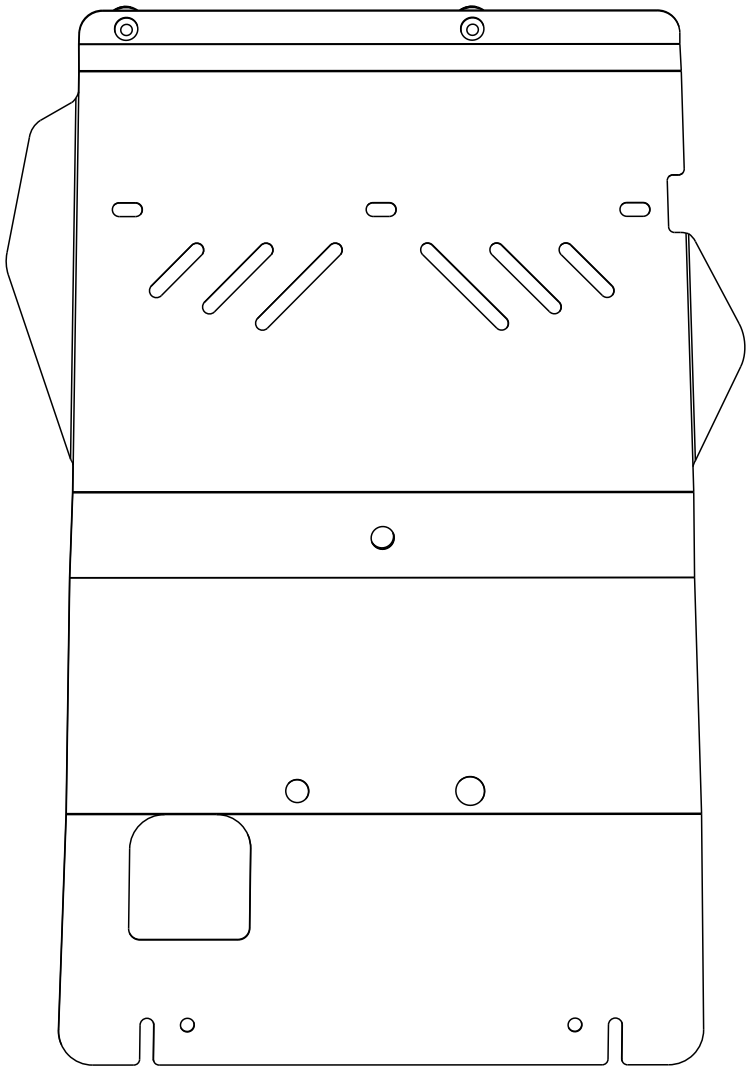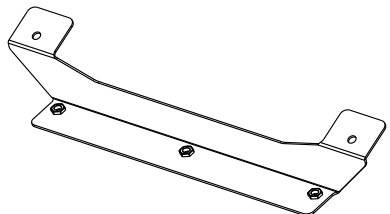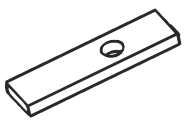
A					1X		
B			1X	C			2X
D			2X	E			3X
F			5X				
		A66SX-5R108-LA		28/05/13		3/6	

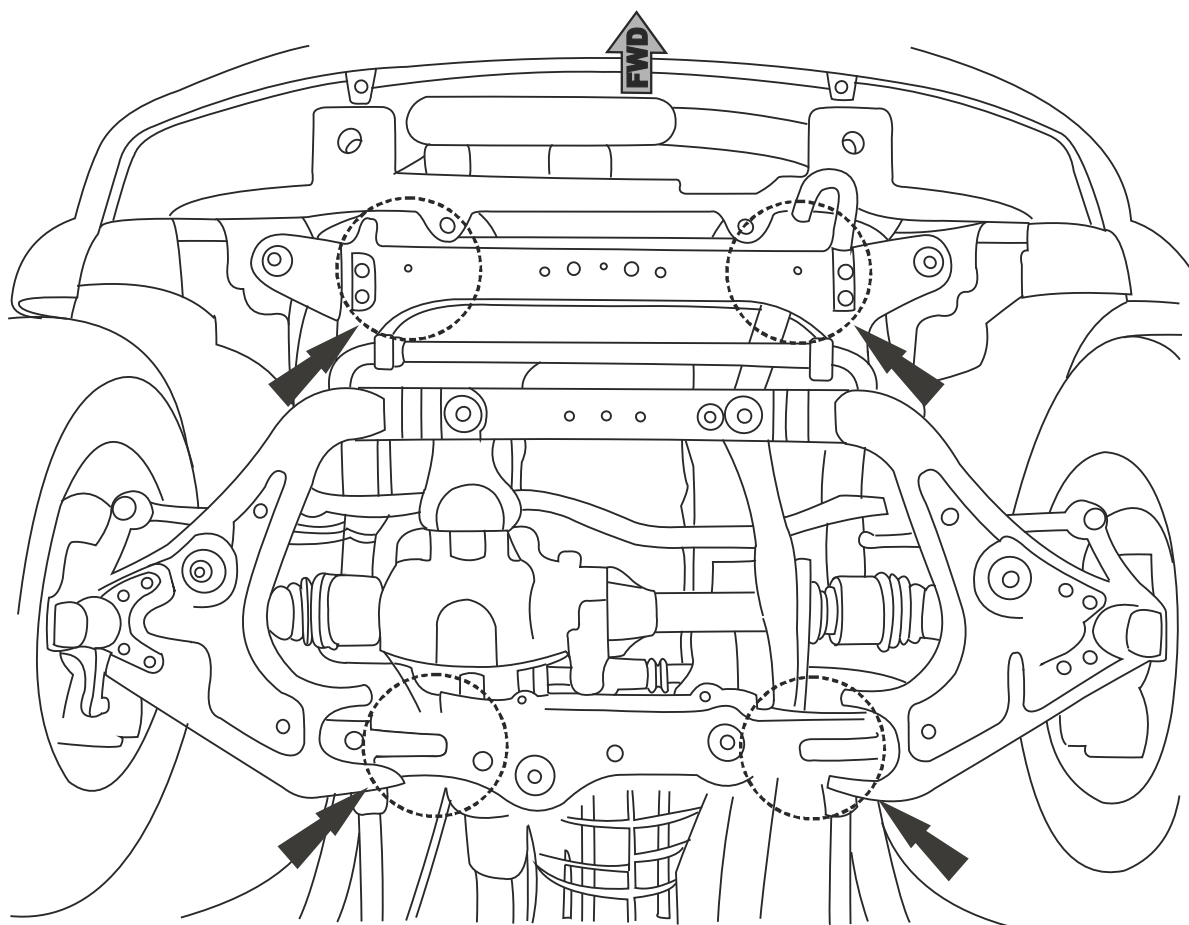


1

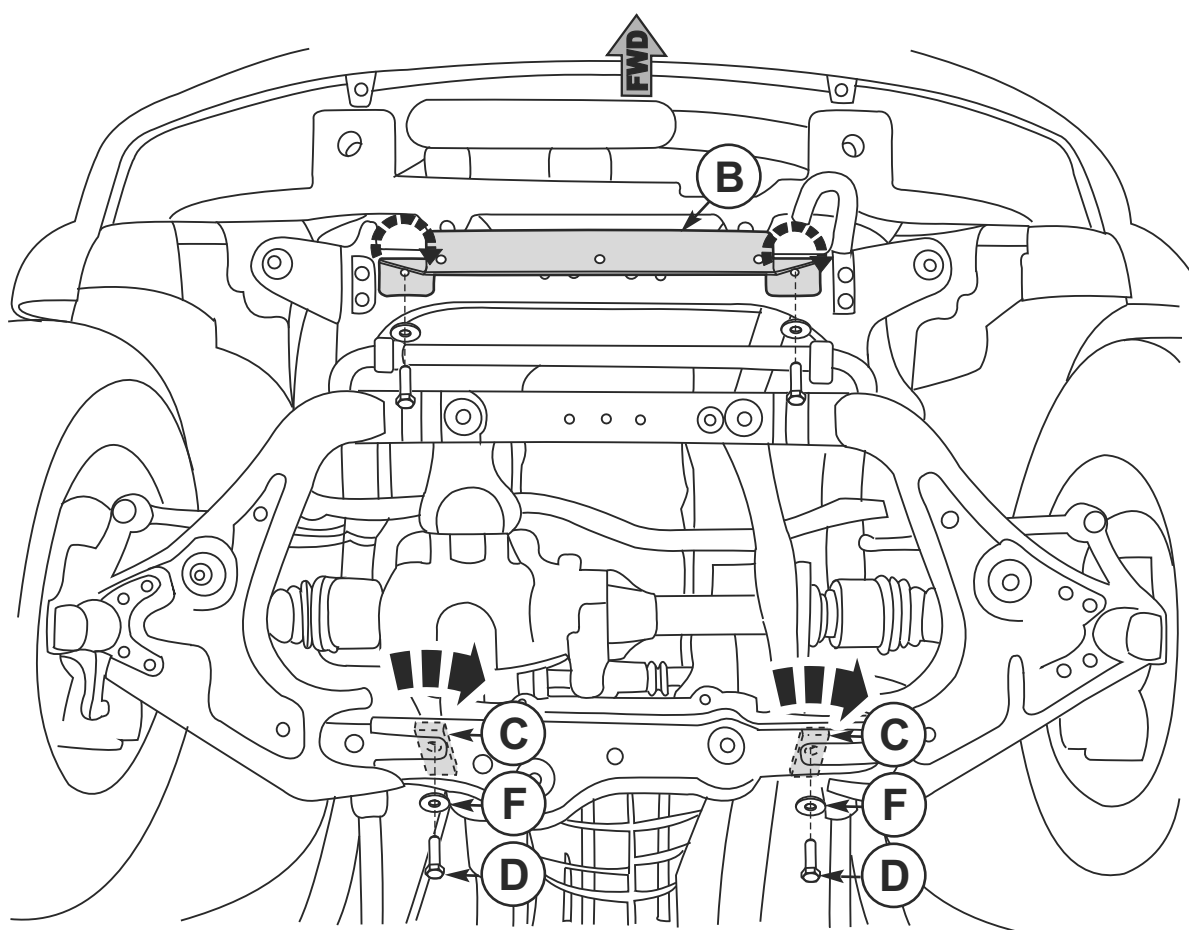


2

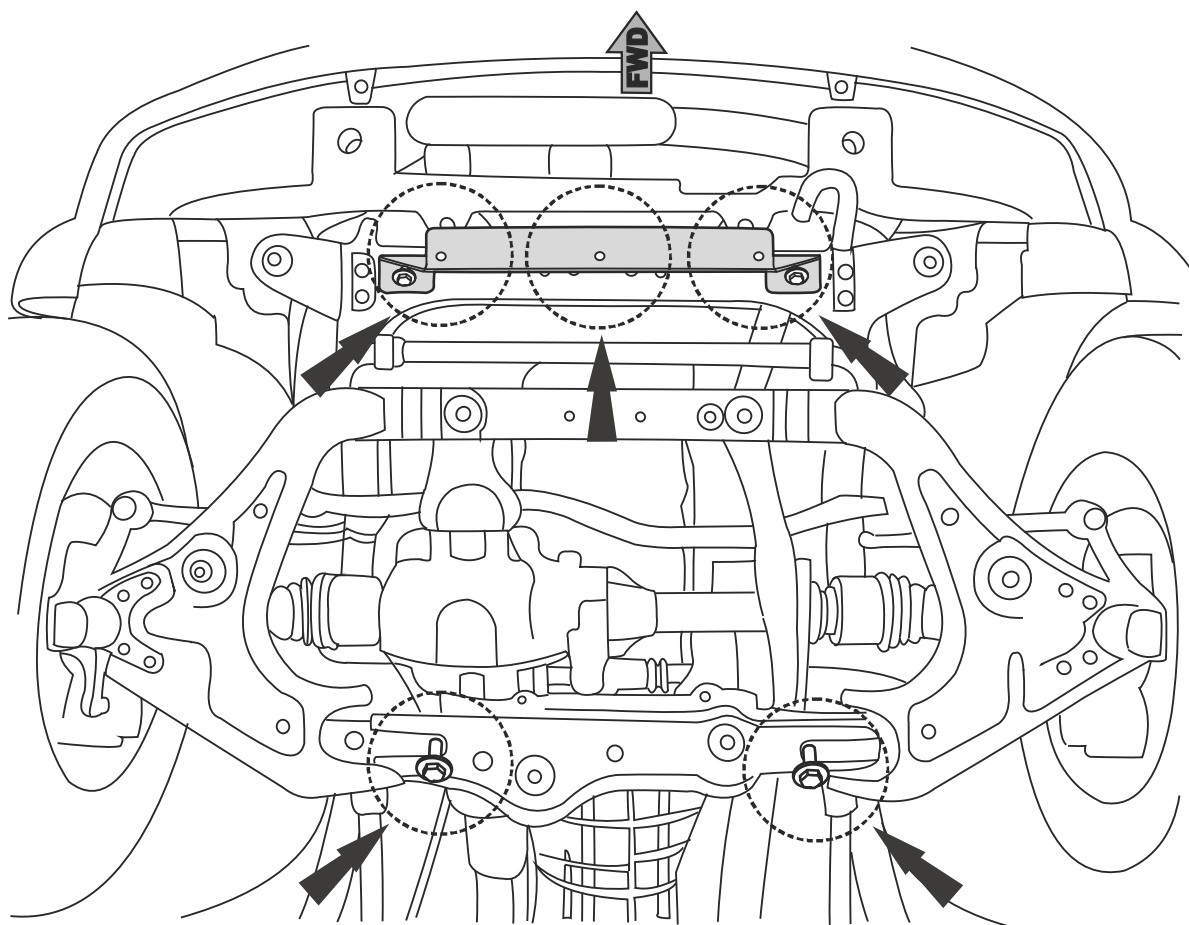

3

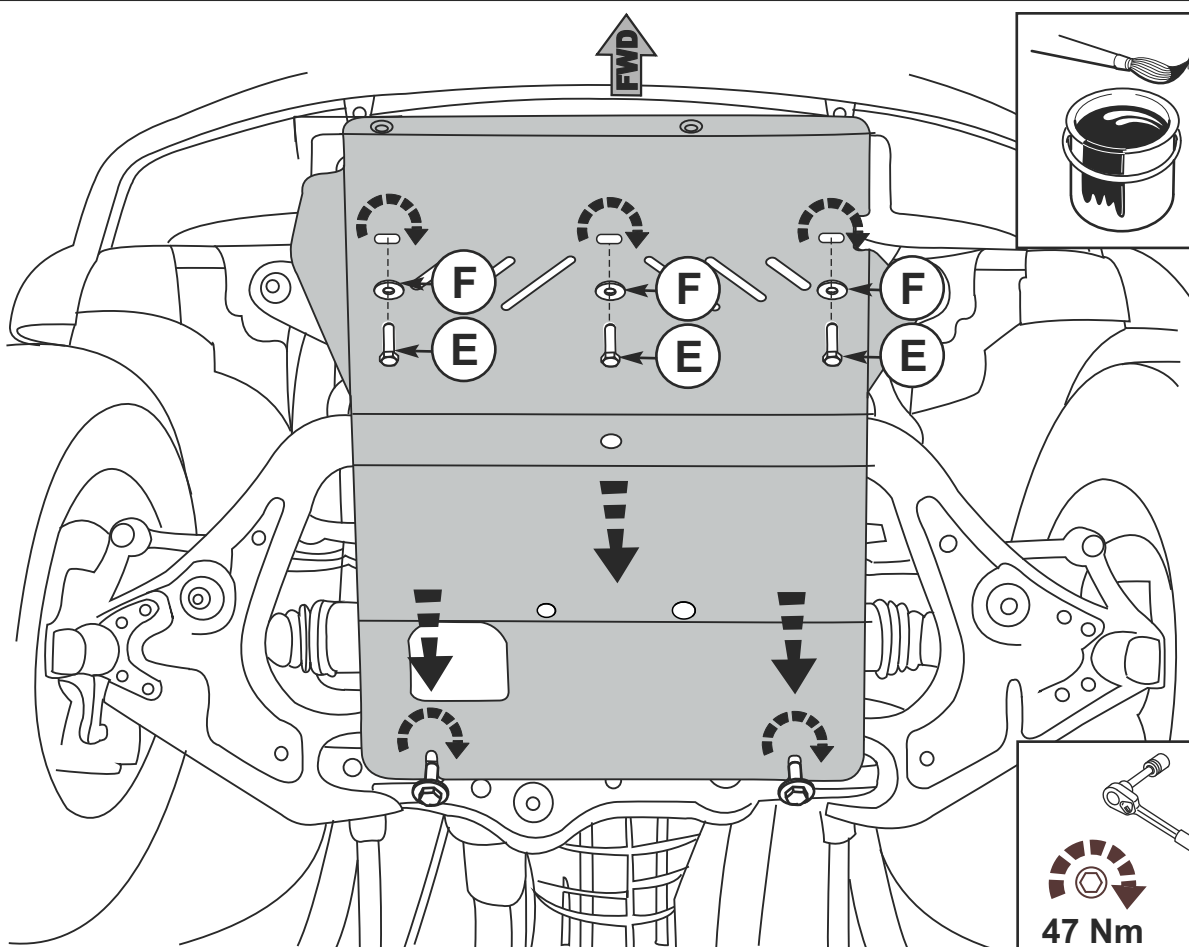

4

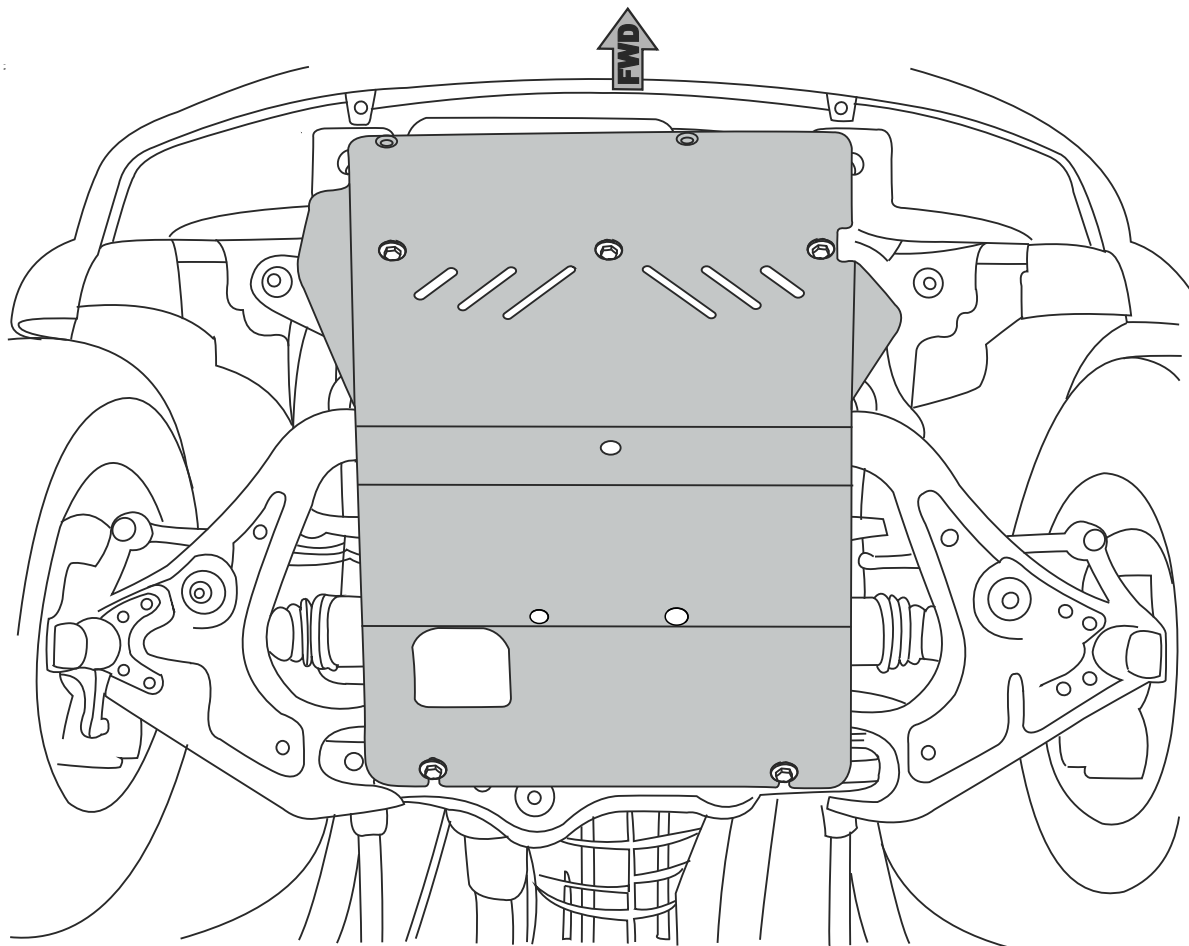

5