


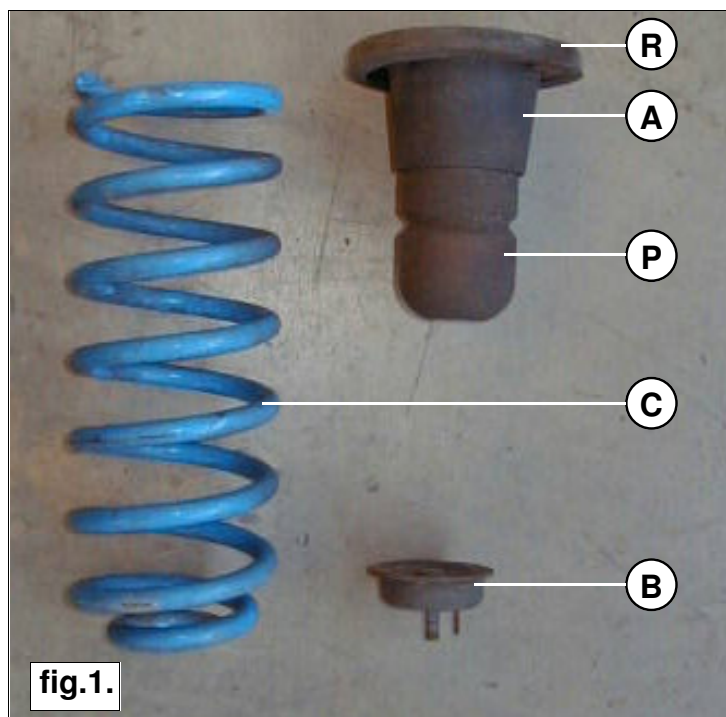

NL

1. Demonteer de aanslagkap **B**.
2. Demonteer de onderste schokdemperbout.
3. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
4. Plaats de M.A.D. veer met rubber **R**, buffer **P**, kunststof **A** en schotel **B**. Let op; dat de onderste winding van de veer zo komt te staan als op fig. 2.
5. Zet de auto op zijn wielen en monteer de onderste schokdemperbout.
6. Monteer de aanslagkap **B**.
7. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Remove bumpstop plate **B**.
2. Dismount the lower shock absorber bolt.
3. Jack up the car and remove the mainspring.
4. Place the M.A.D. mainspring with rubber **R**, buffer **P**, plastic **A** and plate **B**. Take care: that the bottom coil is standing as shown at fig. 2.
5. Put the car back on it's wheels and fit the lower shock absorber bolt.
6. Mount bumpstop plate **B**.
7. Readjust the head light beams.

D

1. Demontiere Pufferplatte **B**.
2. Demontieren Sie den untere Stoßdämpferbolzen.
3. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
4. Platz M.A.D. Hauptfeder mit Gummi **R**, Puffer **P**, Kunststoff **A** und Pufferplatte **A**. Achten Sie darauf dass die untere Windungen der Federn so wie Figur 2 stehen kommen.
5. Lassen Sie das Fahrzeug herunter und montieren Sie den untere Stoßdämpferbolzen.
6. Montieren Sie Pufferplatte **B**.
7. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Enlever la coupelle butée **B**.
2. Démontez l'écrou inférieur de l'amortisseur.
3. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
4. Monter le ressort de chez M.A.D. avec le caoutchouc **R**, la butée **P**, la pièce en matière plastique **A** et la coupelle **B**. Veillez à ce que la spire inférieure du ressort vienne se positionner comme indiqué au schéma 2.
5. Remplacez le véhicule sur les roues et remontez le boulon de l'amortisseur inférieur.
6. Montez la coupelle butée **B**.
7. Réglez à nouveau la hauteur des phares.

S

1. Demontera buffert-platta **B**.
2. Demontera den nedre stötdämpar bulten.
3. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädren.
4. Placera M.A.D. huvudfjäder **C** tillsammans med gummi **R**, buffert **P**, kona **A** och fäste **B**. Se till så att fjäderns nedre del står som det visas på fig. 2
5. Sätt ner bilen på marken och montera den nedre stötdämpar bulten.
6. Montera buffert-platta **B**.
7. Justera huvudstrålkastarna.

