


Rear

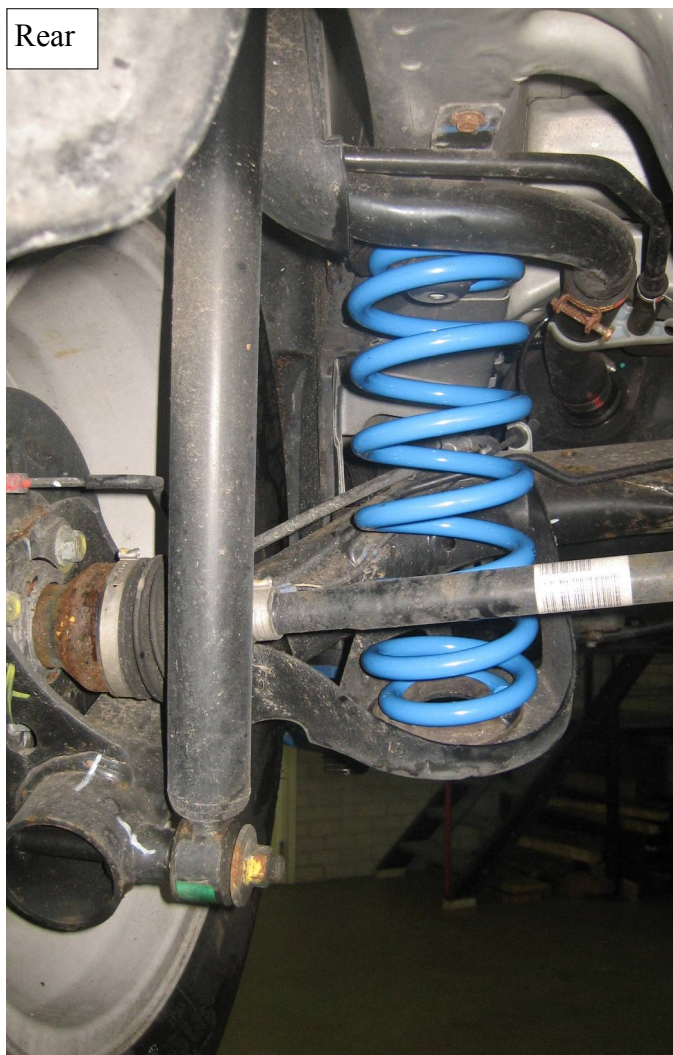

Front



NL

1. Demonteer de hoofdveer achter volgens het werkplaatshandboek.
2. Monteer de MAD vervangende hoofdveer,
3. Herhaal punt 1 en 2 voor de voorzijde.
4. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Dismount the rear mainspring according to the workshop manual.
2. Fit the MAD spring.
3. Repeat point 1 and 2 for the front side.
4. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie der Hinterachse Hauptfeder nach dem Werkstatthandbuch.
2. Montieren Sie die MAD Feder.
3. Überhole Punkt 1 und 2 vor der Vorderseite.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Démontez le ressort principal arriere conformément au manuel d'atelier.
2. Placez le ressort MAD.
3. Répéter point 1 et 2 pour le devant.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares

S

1. Demontera huvudfjädern enligt specifikationer i reparationshandbok.
2. Montera MAD fjädern.
3. Iterera punkt 1 och 2 för front sida.
4. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Desmante el muelle principal posteriormente, según las instrucciones del manual de taller.
2. Coloque el nuevo muelle principal de MAD
3. Repita punto 1 y 2 para el frente lado cote.
4. Reajuste la luz de los faros.