



fig.1.



fig.2.



fig.3.

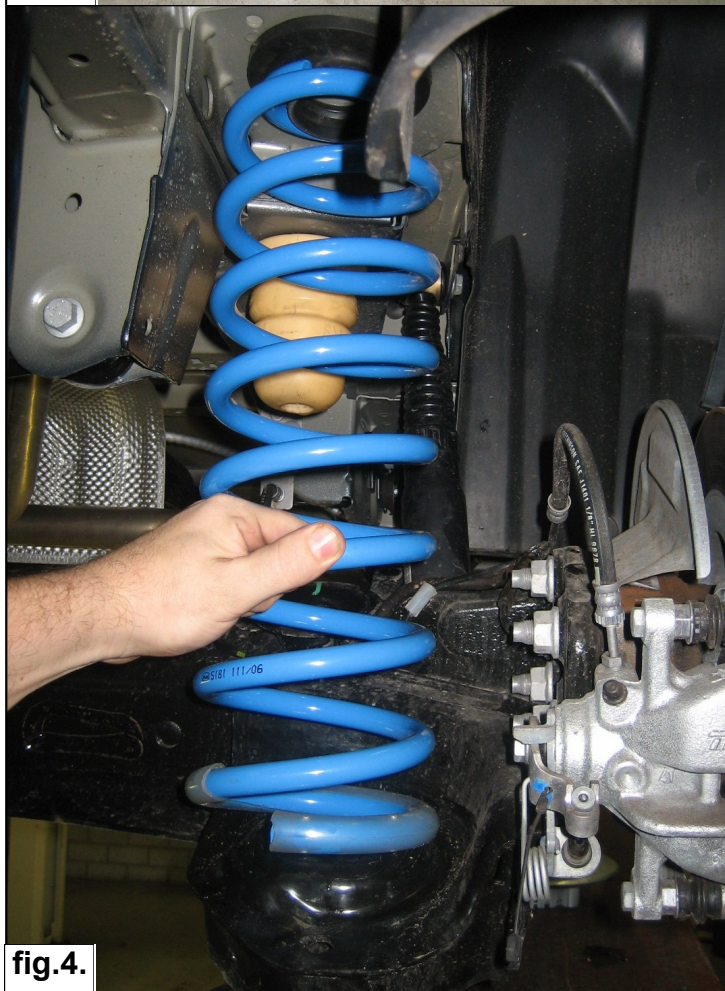


fig.4.

NL

1. Demonteer de onderste schokdemperbout. **Zie fig. 1**
2. Hef de auto uit de veren en verwijder de hoofdveer.
3. Demonteer de kunststof isolator van de hoofdveer. Zet deze over op de MAD veer. **Zie fig. 3**
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer. **Zie fig. 4**
5. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen
6. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Dismount the lower shockabsorber bolt. **See fig. 1**
2. Jack up the car and remove the main spring.
3. Remove the isolater sleeve of the mainspring rear. Put it on the MAD spring. **See fig. 3**
4. Fit the M.A.D. spring. **See fig. 4**
5. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
6. Readjust the headbeams.

D

1. Demontieren Sie den untere Stoßdämpferbolzen. **Siehe fig. 1**
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie die Hauptfeder.
3. Den Kunststoffschlauch der Hauptfeder unten demontieren und auf der MAD Feder montieren. **Siehe fig. 3**
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder. **Siehe fig. 4**
5. Stoßdämpfer Montieren und fahrzeug auf die Räder stellen.
6. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Démontez l'écrou inférieur de l'amortisseur. **Voir fig. 1**
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort Principal
3. Enlever le anneaux synthétique du ressort principal arrière. Placer le pièce sur le ressort MAD. **Voir fig. 3**
4. Montez le ressort principal M.A.D. **Voir fig. 4**
5. Montez l' amortisseur. Remplacez le véhicule sur ses roues.
6. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera den nedre stötdämpar bulten. **Se fig. 1**
2. Hissa upp bilen och tag bort huvudfjädern.
3. Tag bort dom isolerings strumpan nertill om den sitter på huvudfjädern Bak. Sätt nu dessa på MAD fjädrar. **Se fig. 3**
4. Montera M.A.D. fjädern. **Se fig. 4**
5. Sätt fast stötdämparens, släpp ner bilen påhjulen.
6. Justera om stralkastrana.

E

1. Desmonte el perno inferior del amortiguador. **Véase fig 1**
2. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal
3. Retire los manguito aislante del muelle principal detrás. Coloque éstos en el muelles MAD **Véase fig. 3**
4. Monte el nuevo muelle M.A.D. **Véase fig 4**
5. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga el coche sobre las ruedas.
6. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.