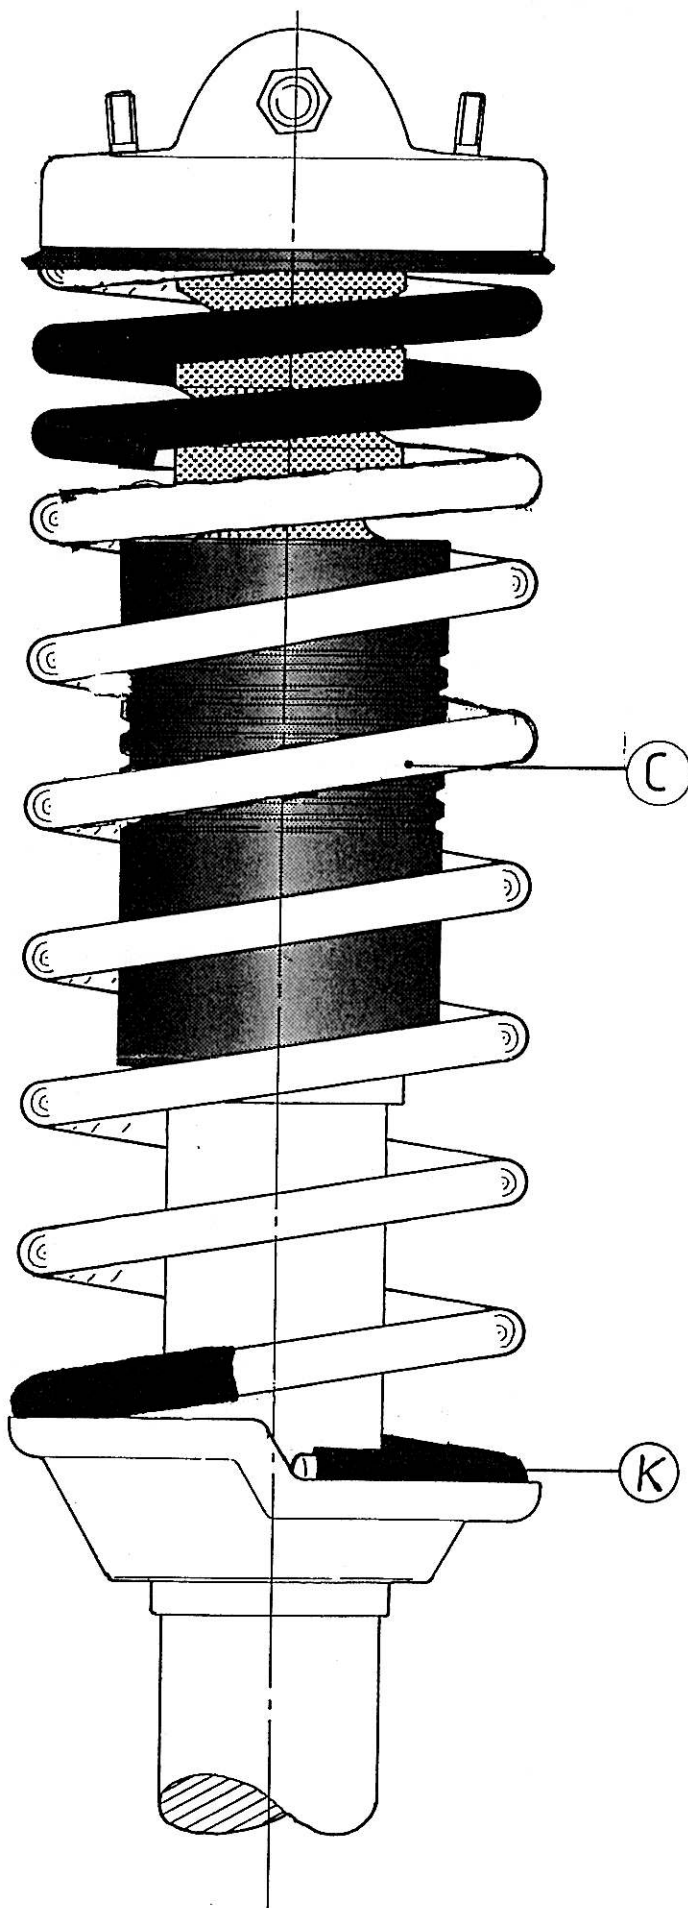


**NL**

1. Maak de veerpoot aan de bovenzijde los in de auto.
2. Hef de auto achter uit de veren.
3. Demonteer de achterwielen.
4. Demonteer de veerpoot aan de onderzijde.
5. Verwijder de originele hoofdveer m.b.v. veerspanners.
6. Zet de kunststof beschermstukjes K over op de MAD hoofdveer.
7. Monteer de MAD vervangende hoofdveer C.
8. Completeer de veerpoot.
9. Bouw de veerpoot weer onder de auto.

GB

1. Disconnect the strut at the top-side from within the car.
2. Jack up the rear of the car out of its suspension.
3. Remove the rear-wheels.
4. Disconnect the strut at the lower-end.
5. Remove the original main-spring by using spring-compressors.
6. Take the isolator sleeves from the mainspring and put them on the MAD mainspring.
7. Now fit the MAD-spring C.
8. Re-assemble the strut.
9. Refit the strut back under the car.

D

1. Mach das Federbein an der Oberseite im Auto los.
2. Hebe das Fahrzeug hinten aus der Federung.
3. Entferne die Hinterräder.
4. Mach jetzt das Federbein an der Untenseite los.
5. Entferne die original-Feder durch Verwendung von Federspannern.
6. Nehmen Sie die Kappe der Originalfeder ab und setzen Sie sie auf die MAD-Hauptfeder auf.
7. Platzier an deren Stelle die MAD-Feder C.
8. Kompletiere das Federbein.
9. Bau das Federbein wieder am Auto ein.

F

1. Démontez la partie supérieure de la jambe de suspension dans la voiture.
2. Soulever l'arrière de la voiture pour libérer la suspension.
3. Enlever les roues AR.
4. Démontez la partie inférieure de la jambe de suspension.
5. Enlever le ressort principal avec un compresseur de ressort.
6. Mettre les protections en plastique K sur le ressort MAD.
7. Monter le ressort principal d'échange de chez MAD C.
8. Monter la jambe de suspension.
9. Remonter la jambe de suspension en dessous de la voiture.

S

1. Lossa fjäderbenets övre del inifrån bilen.
2. Hissa upp fordonets bakdel, så att fjädringen avlastas.
3. Ta bort bakhjulen.
4. Demontera nu fjäderbenet.
5. Ta bort huvudfjädern från fjäderbenet med hjälp av en fjäderkompressor.
6. Ta av isoleringen från huvudfjädern och sätt dem på MAD-huvudfjäder.
7. Montera MAD fjäder C.
8. Montera ihop fjäderbenet igen.
9. Sätt tillbaka i bilen.