



Fig. 1

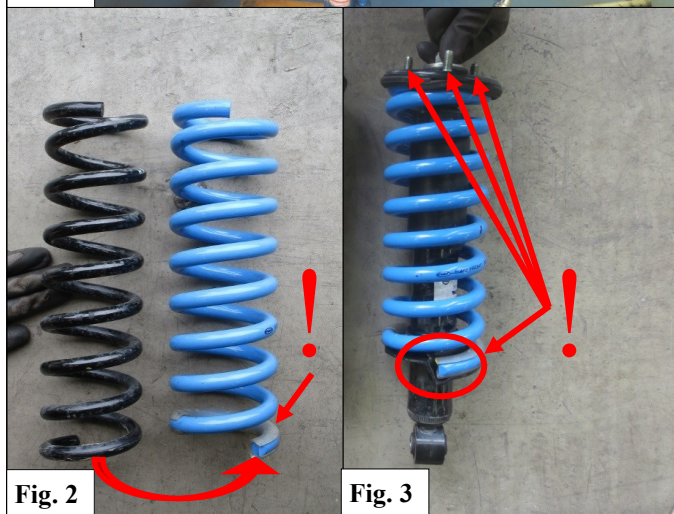


Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4

NL

1. Demonteer de veer volgens het werkplaats-handboek.
2. Verwijder de kunststof isolator en zet deze over op de MAD veer. Zie Fig. 2.
3. Monteer de MAD veer volgens werkplaatshandboek.
4. Stel de koplamp hoogte opnieuw af.

GB

1. Dismount the spring according the workshop manual.
2. Remove the plastic isolator and fit it on the MAD Spring. See Fig. 2.
3. Mount the M.A.D. spring according to the workshop manual.
4. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie die Feder nach dem Werkstatthandbuch.
2. Demontieren Sie den kunststoff Isolator und montieren Sie dies zu der MAD feder. Siehe Fig. 2.
3. Montieren Sie die M.A.D. Feder nach dem Werkstatthandbuch.
4. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Enlevez le ressort principal conformément au manuel d'atelier.
2. Enlevez l'isolator en plastique et placez-le sur le ressort MAD. Voir Fig. 2.
3. Remontez le ressort MAD conformément au manuel d'atelier.
4. Réglez à nouveau la hauteur des phares.

S

1. Demontera huvudfjädern enligt verkstadshandbok.
2. Tag bort plastskyddet och placera det på mad fjädern. Se Fig. 2.
3. Montera huvudfjädern enligt verkstadshandbok.
4. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Remueva el muelle principal se indica en el manual de taller.
2. Remueva el aislador sintético y móntelo en el muelle MAD. Véase Fig. 2.
3. Monte el muelle principal se indica en el manual de taller.
4. Reajuste la luz de los faros.