
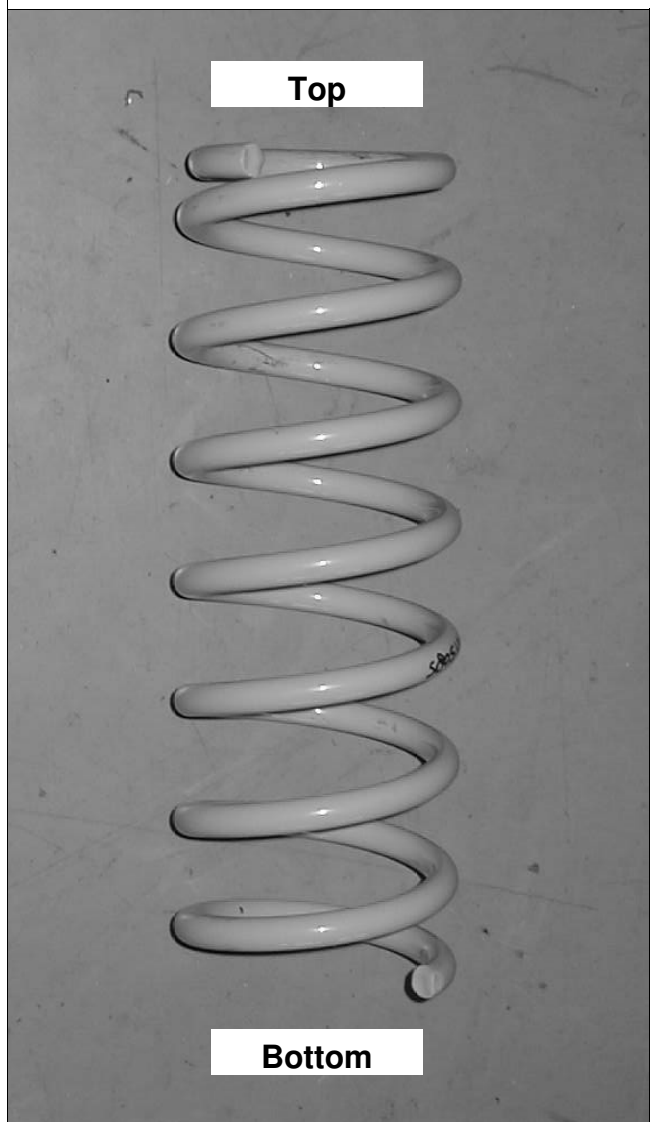


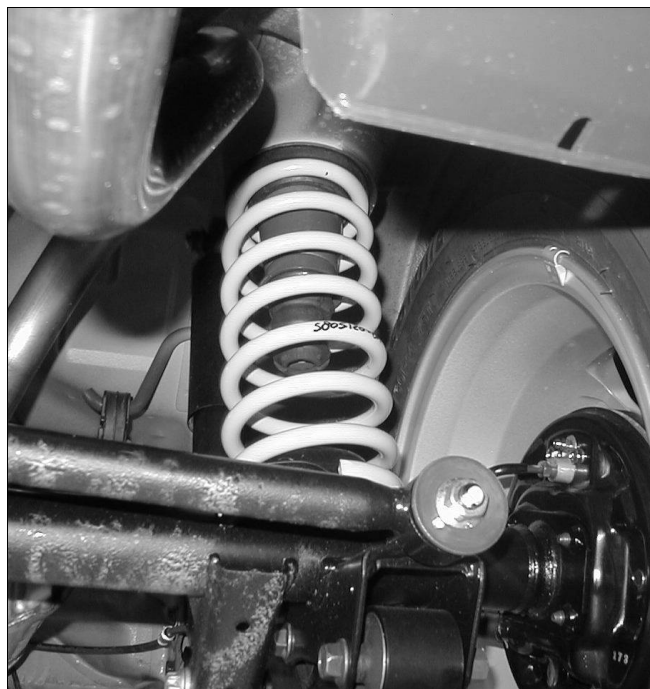

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
3. Zet de rubberen schotel over op de M.A.D. veer.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer.
5. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.
6. Koplamphoogte opnieuw afstellen.
7. Stel de lastafhankelijke remdrukregelaar (indien aanwezig) af volgens bijblad **12.20-1**.

GB

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end.
2. Jack up the car and remove the mainspring.
3. Put the rubber springseat on the M.A.D. spring.
4. Fit the M.A.D. spring.
5. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
6. Readjust the headbeams.
7. Adjust the loadsensing appoportional valve (when mounted) according to page **12.20-1**.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende Lösen.
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
3. Setzen Sie der Gummi Federsitz auf der M.A.D. Feder.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Stoßdämpfer Montieren und fahrzeug auf die Räder stellen.
6. Scheinwerfer neu justieren.
7. Stellen Sie die Lastabhängige Bremsdrückreglung (wann montiert) neu ein nach Seite **12.20-1**.

F

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur.
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
3. Placez le méglat en caoutchouc sur le ressort M.A.D.
4. Montez le ressort principal M.A.D.
5. Montez l' amortisseur. Remplacez le véhicule sur ses roues.
6. Réajustez la hauteur des phares.
7. Réglez le correcteur de freinage automatique conformément à la page **12.20-1**.

S

1. Demontera loss stötdamparens nedre fäste.
2. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädren.
3. Montera det övre gummit i det M.A.D. huvudfjädrarna.
4. Montera M.A.D. fjädern.
5. Sätt fast stötdamparens, släpp ner bilen på hjulen.
6. Justera om stralkastrarna.
7. Ställ in den lastberoende bromskraftregulatorn (LAV) enligt bilaga **12.20-1**.

E

1. Suelte los amortiguadores por la parte inferior.
2. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal.
3. Coloque el asiento de caucho sobre el muelle M.A.D.
4. Monte el nuevo muelle M.A.D.
5. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga el coche sobre las ruedas.
6. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.
7. Ajuste la válvula reguladora de freno según se indica en el anexo **12-20-1**.