


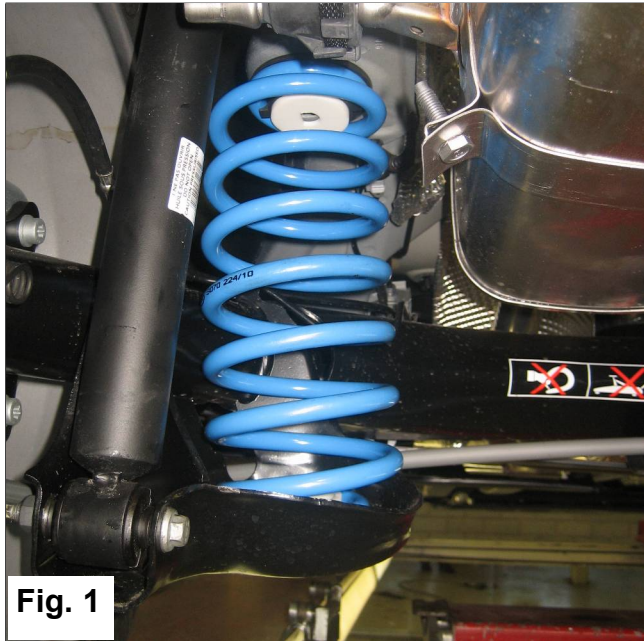


Fig. 1

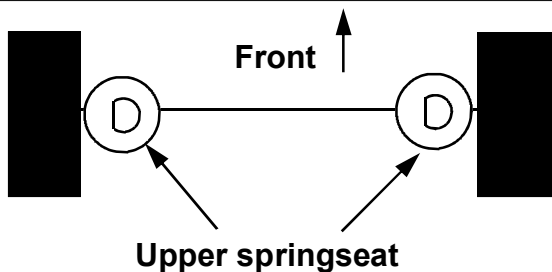

Only Citroën C4 MY'10

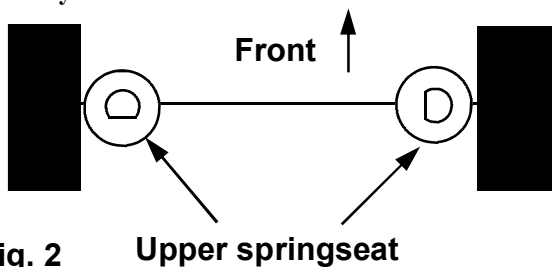


Fig. 2

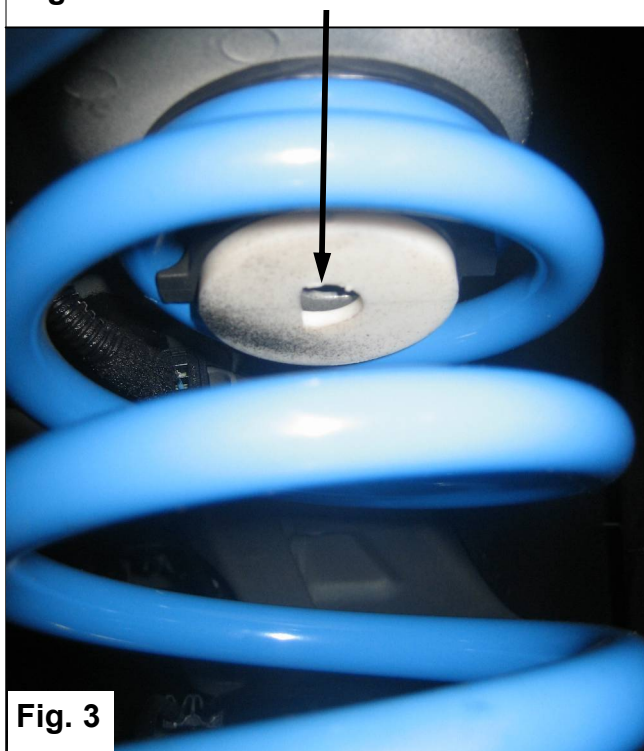


Fig. 3

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los.
2. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
3. Zet de rubberen schotels over op de M.A.D. veer tegen de veer uiteinden.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer
5. Draai de veer totdat de zichtbare opening van de bovenste veerschotel staat volgens fig 2 en 3.
6. Monteer de schokdempers en plaats de auto op de wielen.
7. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end.
3. Jack up the car and remove the mainspring.
3. Put the rubber springseats on the M.A.D. spring against the springends.
4. Fit the M.A.D. spring.
5. Turn the spring until it stands according the drawing see fig 2 and 3
6. Fit the shockabsorber and put the car on the wheels
7. Readjust the headbeams.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende lösen.
2. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
3. Setzen Sie der gummi Federsitzen auf der M.A.D. Feder gegen das Federende.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
5. Drehen Sie den Feder soweit das den oberen Federteller steht wie in Fig. 2 und 3
6. Stoßdämpfer montieren und das Fahrzeug auf die Räder stellen.
7. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur.
2. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
3. Placez le méplat en caoutchouc sur le ressort M.A.D.
4. Montez le ressort principal M.A.D.
5. Faites tourner le ressort jusqu'à ce que l'ouverture visible de la coupelle supérieure soit positionnée conformément aux fig. 2 et 3.
6. Montez l' amortisseur. Remplacez le véhicule sur ses roues.
7. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera loss stötdamparens nedre fäste.
2. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädern.
3. Montera det övre gummit i det M.A.D. huvudfjäderna.
4. Montera M.A.D. fjädern.
5. Vrid fjädern tills den står enligt bilden se fig. 2 och 3.
6. Sätt fast stötdamparens, släpp ner bilen påhjulen.
7. Justera om stralkastrana.

E

1. Suelte los amortiguadores por la parte inferior.
2. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal.
3. Coloque el asiento de caucho sobre el diámetro interno más reducido del muelle M.A.D.
4. Monte el nuevo muelle M.A.D.
5. Gire el muelle hasta que la abertura visible del disco de muelle superior se encuentre en la posición indicada en fig. 2 y 3.
6. Fije el perno inferior del amortiguador, ponga elcoche sobre las ruedas.
7. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.