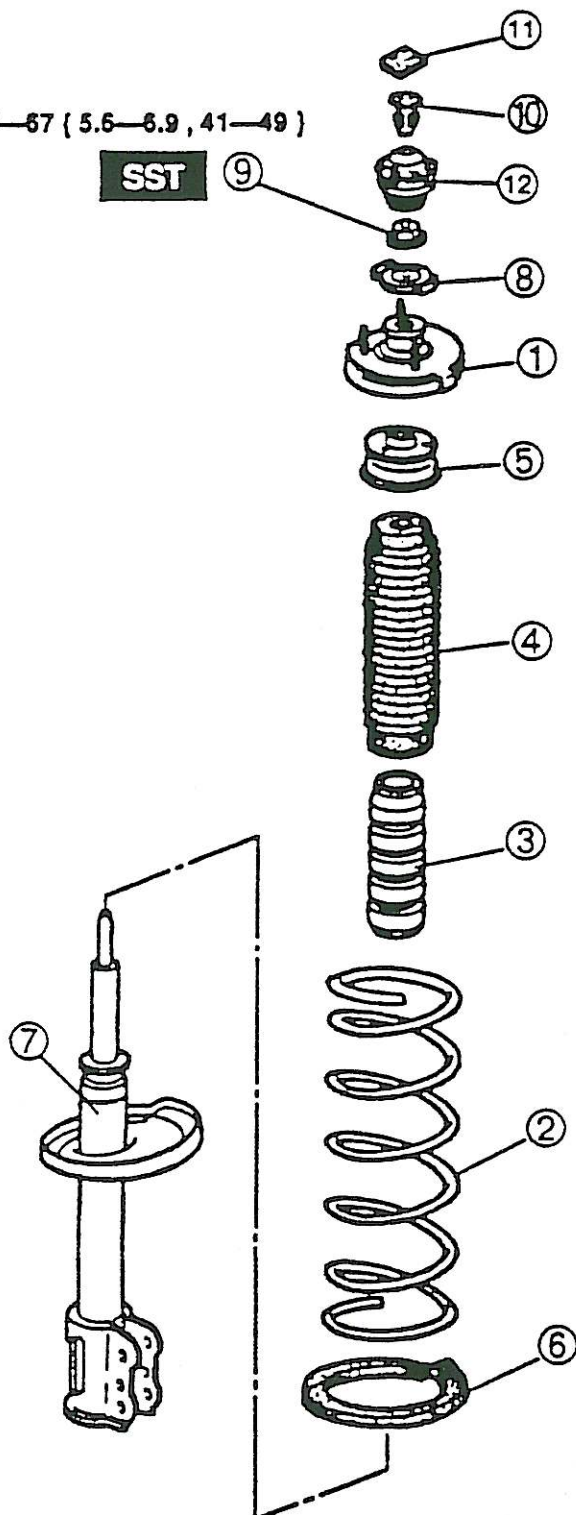


55—57 { 5.6—6.9, 41—49 }

SST**(NL)**

1. Maak de veerpoot aan de bovenzijde los in de auto.
2. Hef de auto uit de veren.
3. Demonteer de veerpoot.
4. Verwijder de originele hoofdveer m.b.v. veerspanners.
5. Monteer de MAD vervangend hoofdveer.
6. Completeer de veerpoot.
7. Veerpoot inbouwen.
8. Koplamphoogte opnieuw instellen.

(GB)

1. Disconnect the strut at the top, inside the car.
2. Jack up the rear of the car.
3. Remove the strut from the car.
4. Remove the mainspring by using spring compressors.
5. Fit the MAD spring.
6. Re-assemble the strut.
7. Fit the strut on the car.
8. Readjust the headbeams.

(D)

1. Mach das Federbein an der Obenseite im Auto los.
2. Hebe das Fahrzeug hinten aus der Federung.
3. Das Federbein ausnehmen.
4. Entferne die Hauptfeder durch verwendung von Federspannern.
5. Montier die MAD Hauptfeder.
6. Kompletier das Federbein.
7. Bau das Federbein wieder am Auto ein.
8. Scheinwerfer neu einstellen.

(F)

1. Démonter la partie supérieure de la jambe de suspension, dans la voiture.
2. Soulever l'arrière de la voiture pour libérer la suspension.
3. Démonter la partie inférieure de la jambe de suspension.
4. Enlever le ressort principal avec un compresseur de ressort.
5. Monter le ressort principal d'échange de chez MAD.
6. Monter la jambe de suspension.
7. Remonter la jambe de suspension en dessous de la voiture.
8. Ajuster les phares nouveau.

(S)

1. Lossa fjäderbenets övre del inifrån bilen.
2. Hissa upp fordonets bakdel, så att fjädringen avlastas.
3. Demontera nu fjäderbenet.
4. Ta bort huvudfjädern från fjäderbenet med hjälp av en fjäderkompressor.
5. Montera MAD fjäder.
6. Montera ihop fjäderbenet igen.
7. Sätt tillbaka i bilen.
8. Justera om stralkastrarna.