


Mercedes Vito (Molle posteriori) HV-098068

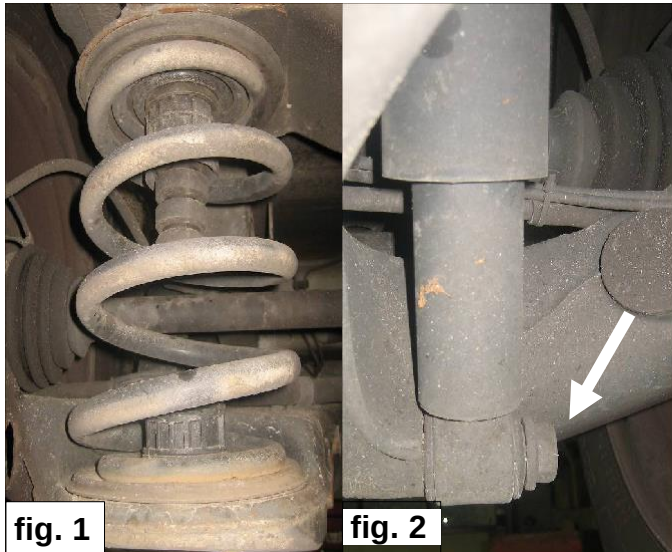

IT

1. Rimuovere il bullone inferiore dell'ammortizzatore (Vedi Fig. 2).
2. Sollevare la vettura prestando attenzione ai tubi freno e rimuovere la molla.
3. Inserire la sede superiore e quella inferiore sulla molla MAD e installare quest'ultima. (Vedi Fig. 3).
4. Abbassare la vettura.
5. Montare il bullone inferiore dell'ammortizzatore.
6. Riallineare i fanali.

GB

1. Remove the lower shock absorber bolt. See fig. 2
2. Jack up the car (take care of the brake hoses) and re-move the main spring.
3. Place the top and bottom spring seat onto the MADspring and fit the MAD spring on the car. See fig. 3
4. Put the car back on his wheels.
5. Fit the lower shock absorber bolt.
6. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie den unteren Stoßdämpferbolzen. Fig.2
2. Heben Sie das Fahrzeug an (Achten Sie die Brems-schlaube) und demontieren Sie die Hauptfeder.
3. Montieren Sie die obere und untere Federteller zu der MAD Feder und montieren Sie die MAD Feder unter dasFahrzeug. Fig. 3
4. Lassen Sie das Fahrzeug ab.
5. Montieren Sie die unteren Stoßdämpferbolzen.
6. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.