


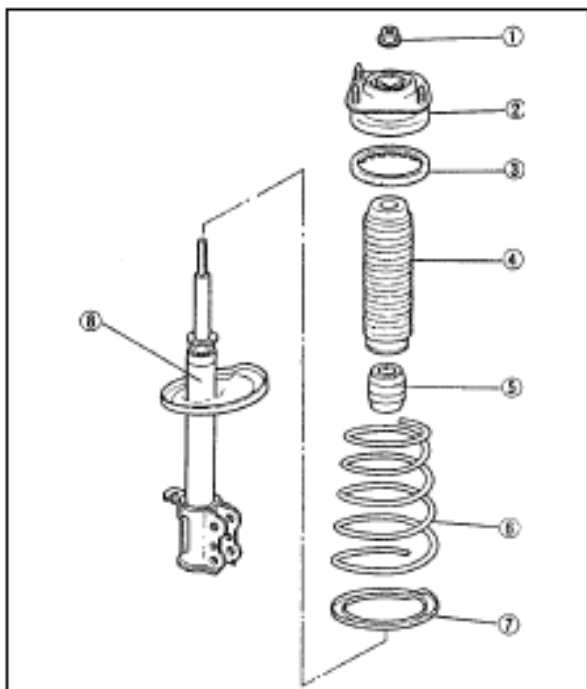

MAD nr.	Left	Right
HV-386208	S30	S28
HV-386218	S31	S30
HV-386228	S65	S31
HV-386238	S73	S74

NL

1. Gebruik veerspanners bij punt 3 en 4.
2. Veerpoot uitbouwen.
3. Demonteer de hoofdveer. Let op de stand van de bovenste veerschotel ten opzichte van de schokdemper.
4. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer. Let op, de linker en rechter veer zijn verschillend. Zie tabel.
5. Veerpoot inbouwen.
6. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Use springclamps at step 3 and 4.
2. Dismantle strut.
3. Remove the mainspring. Note the position of the top springseat compared to the shockabsorber.
4. Fit the M.A.D. spring. Note that the left and right spring are different, see table.
5. Fit the strut.
6. Readjust the headbeams.

D

1. Federspanner verwenden bei punkt 3 und 4.
2. Federbein ausbauen.
3. Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stößdämpfer.
4. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder. Wichtig: Linker und Rechter Hauptfeder sind nicht gleich, siehe Tabell.
5. Federbein einbauen.
6. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 et 4.
2. Demonter la jambe de suspension.
3. Demonter le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport l'amortisseur.
4. Monter le ressort principal M.A.D. Attention: le ressort droit est différent du ressort gauche, voir tableau.
5. Monter la jambe de suspension sous la voiture.
6. Ajuster le hauteur des phares.

S

1. Använd fjäderklamma vid steg 3 och 4.
2. Ta bort bakre stötdämparbenet.
3. Ta bort huvudfäder. Obs position fjädersätet kontra stötdämparen.
Fjädersätet skall monteras lika som det satt.
4. Montera M.A.D. huvudfäder. OBS! Höger och vänster är olika, Se tabell.
5. Sätt tillbaka stötdämparbenet på bilen.
6. Justera om stralkastrana.

E

1. Debe utilizar los compresores de muelles para los puntos 3 y 4.
2. Desmontar el soporte de suspension.
3. Quitar el muelle original principal del vehiculo.
4. Montar en su lugar el nuevo muelle M.A.D.
5. Montar el soporte de suspension.
6. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.