


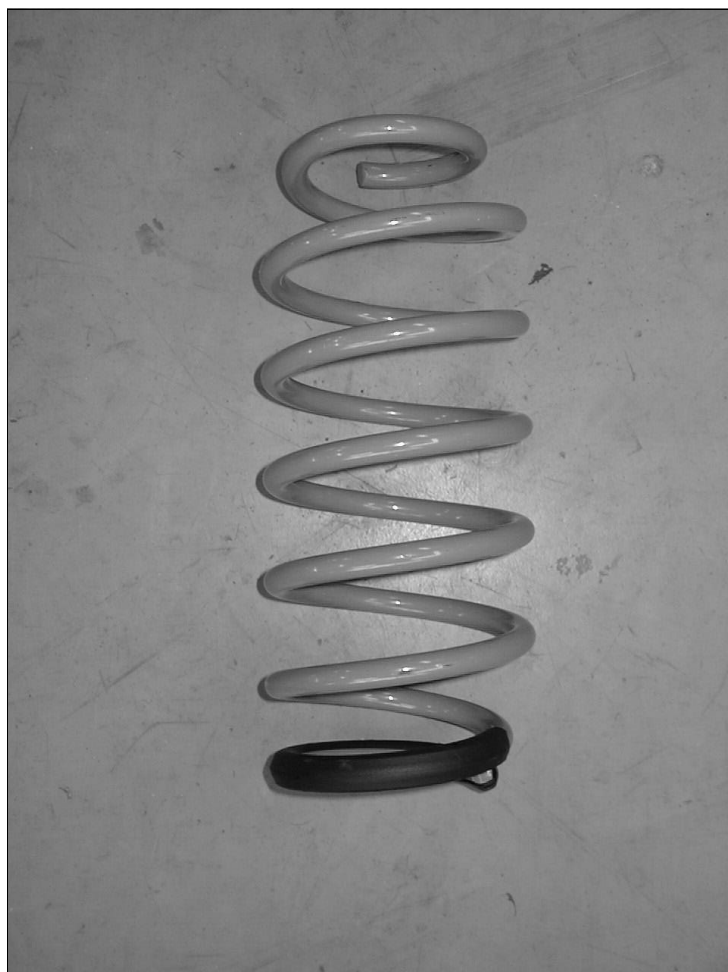

NL

1. Gebruik veerspanners bij punt 3 t/m 5.
2. Veerpoot uitbouwen.
3. Demonteer de hoofdveer. Let op de stand van de bovenste veerschotel ten opzichte van de schokdemper.
4. Demonteer de kunststof isolator en zet deze over op de MAD vervangende hoofdveer
5. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer.
6. Veerpoot inbouwen.
7. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Use springclamps at step 3 till 5.
2. Dismantle strut.
3. Remove the mainspring. Note the position of the top springseat compared to the shockabsorber.
4. Remove the isolator sleeve and put it on the MAD mainspring.
5. Fit the M.A.D. spring.
6. Fit the strut.
7. Readjust the headbeams.

D

1. Federspanner verwenden bei punkt 3 bis 5.
2. Federbein ausbauen.
3. Hauptfeder demontieren. Achte auf der Position von der oberen Federteller in vergleich mit der Stößdämpfer.
4. Die Kunststoffscheibe der Hauptfeder demontieren und auf die MAD Feder montieren
5. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
6. Federbein einbauen.
7. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Il faut utiliser les compresseurs de ressort pour les points 3 à 5.
2. Demonter la jambe de suspension.
3. Demonter le ressort principal. Attention à la position de la coupelle supérieure par rapport l'amortisseur.
4. Enlever le anneaux syntétique et placer le pièce sur le ressort MAD
5. Monter le ressort principal M.A.D.
6. Monter la jambe de suspension sous la voiture.
7. Ajuster le hauteur des phares.

S

1. Använd fjäderklamma vid steg 3 till 5.
2. Ta bort bakre stötdämparbenet.
3. Ta bort huvudfjäder. Obs position fjädersätet kontra stötdämparen. Fjädersätet skall monteras lika som det satt.
4. Tag bort dom isolerings strumpano och sätt nu dessa på MAD fjädern
5. Montera M.A.D. huvudfjäder.
6. Sätt tillbaka stötdämparbenet på bilen.
7. Justera om stralkastrana.

E

1. Debe utilizar los compresores de muelles para los puntos 3 a 5.
2. Desmontar el soporte de suspension.
3. Quitar el muelle original principal del vehiculo.
4. Retire los manguito aislante y coloque éstos en el muelles MAD
5. Montar en su lugar el nuevo muelle M.A.D.
6. Montar el soporte de suspension.
7. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.