


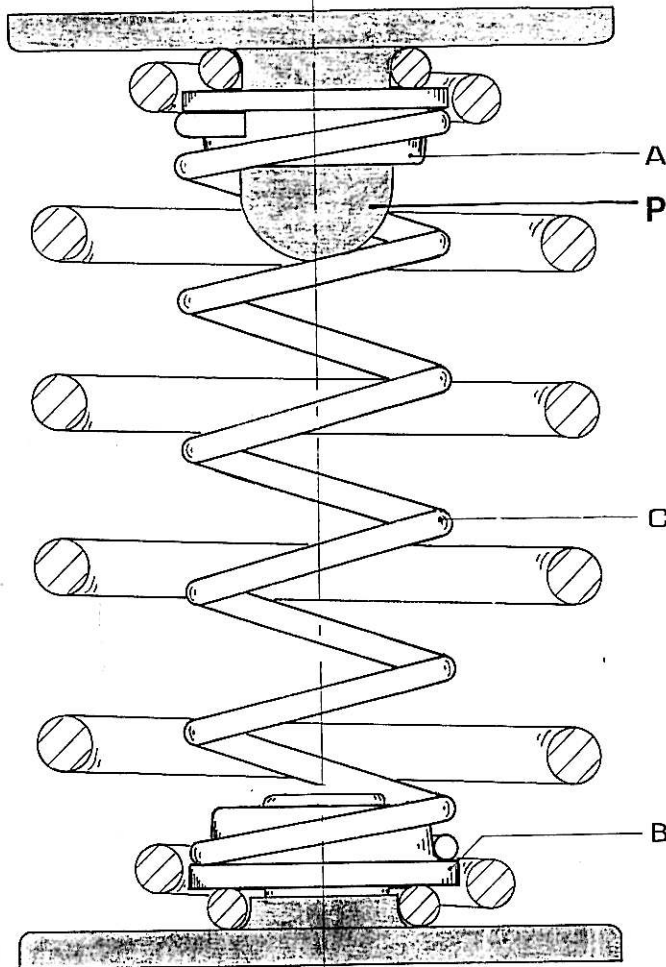

(NL)

1. Schokdemper onder demonteren.
2. Achter uit de veren heffen zodat de wielen vrijkomen.
3. Demonteer de achterwielen.
4. Veerhouder A boven om Buffer P in de hoofdveer drukken.
5. Veerhouder B onder op nok in de hoofdveer plaatsen.
6. Hulpveer C tussen de onderste windingen van de hoofdveer omhoog draaien totdat deze centreert om veerhouder A.
7. Hulpveer C nu omhoog drukken en op veerhouder B plaatsen.
8. Wielen weer monteren en schokdempers vastzetten.
9. Stel de koplampen opnieuw af

(GB)

1. Losen the shockabsorbers at lower end.
2. Jack up the car until the wheels are off the floor.
3. Remove the rearwheels.
4. Push Springseat A around buffer P in the mainspring.
5. Springseat B centres under in the mainspring.
6. Turn Auxiliary spring C between the two lower coils of the mainspring until it centres around springseat A.
7. Push the auxiliary spring C up in the mainspring and put it on springseat B.
8. Fit the wheels and fasten the shockabsorbers.
9. Readjust the headbeams.

(D)

1. Stoßdämpfer am unteren Ende lösen.
2. Fahrzeug hinten anheben, bis die Räder entlastet sind.
3. Hinterräder entfernen.
4. Federteller A um Puffer P in die Hauptfeder drücken.
5. Federteller B unten in die Hauptfeder montieren.
6. Niveaufeder C durch die untere Windungen einführen bis die Niveaufeder zentriert um Federteller A.
7. Niveaufeder C jetzt in die Hauptfeder drücken und auf Federteller B setzen.
8. Räder und Stoßdämpfer wieder montieren.
9. Scheinwerfer neu justieren.

(F)

1. Démontez l'amortisseur côté inférieur.
2. Soulever l'arrière de la voiture jusqu'à ce que les roues soient libres.
3. Enlever les roues arrière.
4. Enfoncer la coupelle A autour de la butée dans le ressort principal.
5. Monter la coupelle inférieure B sur le téton dans le ressort principal.
6. Tourner les spires inférieures de ressort principal et le centrer sur la coupelle A.
7. Enfoncer le ressort de renfort C et le monter sur la coupelle B.
8. Monter les roues et fixer les amortisseurs.
9. Ajuster les phares à nouveau.

(S)

1. Lossa stötdämparens nedre del
2. Hissa upp bilen tills hjulen är frilagda.
3. Ta bort bakhjulen.
4. Tryck fjädersätet A runt buffern P på huvudfjädern.
5. Flädersätet B centreras i mitten av huvudfjädern.
6. Vrid in hjälpfjäder C mellan de två lägre varven på huvudfjädern tills den är centrerad runt fjädersätet A.
7. Tryck ihop hjälpfjäder C i huvudfjädern och sätt den på fjädersätet.
8. Passa in bakhjulen och sätt fast stötdämparen.
- 9.

