


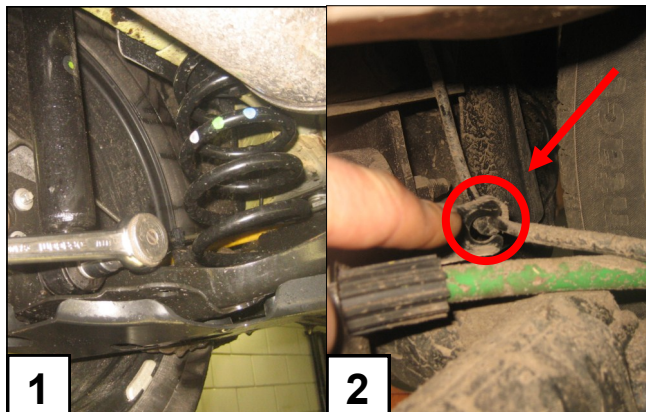

NL

1. Maak de schokdempers aan de onderzijde los. (zie figuur 1)
2. Neem beide ABS kabels los. (zie figuur 2.)
3. Hef de auto uit de veren en demonteer de hoofdveer.
4. Zet de rubber schotel over op de M.A.D. veer. (zie figuur 3.)
5. Monteer de M.A.D. vervangende hoofdveer.
6. Monteer de schokdempers en zet de ABS bekabeling vast.
7. Plaats de auto op de wielen.
8. Koplamphoogte opnieuw afstellen.

GB

1. Disconnect shockabsorbers at the lower end. (See figure 1.)
2. Loosen both ABS cables. (See figure 2.)
3. Jack up the car and remove the mainspring.
4. Put the rubber springseats on the M.A.D. spring. (See figure 3.)
5. Fit the M.A.D. spring.
6. Fit the shockabsorber and fasten the ABS wiring.
7. put the car on the wheels
8. Readjust the headbeams.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende Lösen. (Siehe Abb. 1.)
2. Lösen Sie beide ABS-Leitungen. (Siehe Abb. 2.)
3. Heben Sie das Fahrzeug an und demontieren Sie den Hauptfeder.
4. Setzen Sie die Gummi Federsitzen auf der M.A.D. Feder. (Siehe Abb. 3.)
5. Montieren Sie der M.A.D. Hauptfeder.
6. Stoßdämpfer Montieren und befestigen Sie die ABS-Leitungen.
7. Fahrzeug auf die Räder stellen.
8. Scheinwerfer neu justieren.

F

1. Démontez les amortisseurs côté inférieur. (Voir fig. 1.)
2. Démontez les deux câbles ABS. (Voir fig. 2.)
3. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez le ressort principal.
4. Placez les plats en caoutchouc sur le ressort M.A.D. (Voir fig. 3.)
5. Montez le ressort principal M.A.D.
6. Montez l' amortisseur.
7. Remplacez le véhicule sur ses roues et fixer le câblage ABS.
8. Réajustez la hauteur des phares.

S

1. Demontera loss stötdamparens nedre fäste. (Se fig. 1.)
2. Ta isär både ABS kablar. (Se fig. 2.)
3. Hissa upp bilen tills hjulen hänger fritt och ta bort huvudfjädern.
4. Montera gummits i det M.A.D. huvudfjädern. (Se fig. 3.)
5. Montera M.A.D. fjädern.
6. Sätt fast stötdamparens och fäst ABS kablar.
7. Släpp ner bilen påhjulen.
8. Justera om stralkastrana.

E

1. Suelte los amortiguadores por la parte inferior. (Ver fig. 1.)
2. Desmontar los dos cables del ABS. Ver fig. 2.)
3. Levante el coche de los muelles y desmonte el muelle principal.
4. Coloque el asientos de caucho sobre el muelle M.A.D. (Ver fig. 3.)
5. Monte el nuevo muelle M.A.D.
6. Fije el perno inferior del amortiguador y fijar el cableado ABS.
7. Ponga el coche sobre las ruedas.
8. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.