
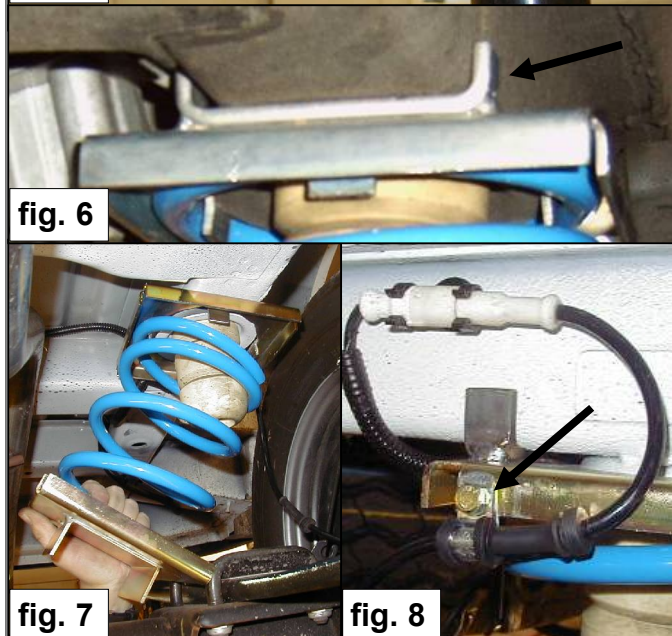
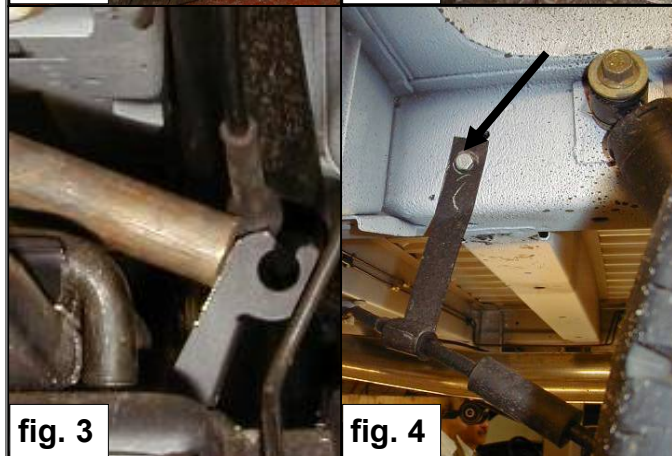


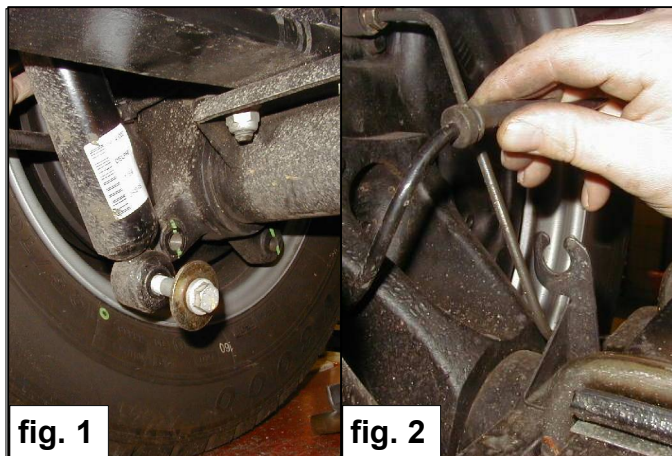

NL

1. Demonteer de onderste schokdemperbout.
2. Haal de ABS-kabel uit de houder en buig de houder **20mm** naar buiten. (beide kanten) Zie fig. 2 + 3
3. Demonteer de bevestiging van de handremkabel (beide kanten) Zie fig. 4
4. Ondersteun de auto en demonteer de voorste bout van de bladveer. Zie fig 5
5. Hef de auto uit de veren. Haal de ABS kabel uit de houder. Let op dat de remslangen niet onder spanning komen te hangen!
6. Monteer de bovenbeugel ,met de U-strip naar de achterzijde van de auto, om de buffer heen. Zie fig 6
7. Monteer de hulpveer en de onderbeugel . Zie fig 7
8. Monteer de voorste bout van de bladveer met **200Nm**
9. Monteer de bevestiging van de handremkabel.
10. Monteer de ABS-kabel weer in de houder.
11. Monteer de onderste schokdemperbout met **90 Nm**
12. Monteer de ABS kabel met de meegeleverde klem op de bovenbeugel met de M6 bout en moer. (beide kanten) Zie fig. 8
13. Indien de auto is uitgerust met een LAR stel deze dan af volgens bijblad **VH2621800**
14. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Dismount the lower shockabsorber bolt,
2. Remove the ABS-cable from the stand beside the leafspring (both sides) and bend the cable holder **20mm** to the wheelside See fig. 2+3
3. Dismount the handbrake cable support (both sides) See fig. 4
4. Support the body of the car and remove the front bolt of the leafspring. See fig 5
5. Loosen the top mounting of the ABS cable. Lift the body of the car but check the tension on the brake tubes!
6. Place the top bracket, with the U-shape to the back of the car, around the bumpstop seat. See fig. 6
7. Mount the lower springseat with the MAD spring. See fig. 7
8. Mount the bolt of the leafspring with **200 Nm**
9. Mount the hand brake cable support (both sides)
10. Place the ABS cable back in its support .
11. Mount the lower shockabsorber bolt with **90Nm**
12. Mount the ABS cable with the clamp on the upper spring seat with the M6 bolt and nut (both sides) See fig 8
13. If the car is equipped with a Load Sensing proportional Valve then adjust it according to page **VH2621800**
14. Readjust the headlight.

D

1. Stoßdämpfer am unteren Ende Lösen.
2. Lösen Sie die beide Kabels von das ABS und biegen Sie die Klammer **20mm** nach dem Rad. Siehe fig. 2+3
3. Demontieren Sie die Befestigungen des Handbremsenkabels. Siehe fig.4
4. Unterstützen Sie das Fahrzeug und demontieren Sie dem vorderenbolzen von dem Blattfedern . Siehe fig. 5
5. Heben Sie das fahrzeug aus der Federung und lösen Sie die draten von das ABS. Achten Sie darauf daß die Brems Schlauchen nicht unter spannung kommen!
6. Montieren Sie den oberen Bügel um den Puffer mit die U-strip nach hinten. Siehe Fig 6
7. Montieren Sie die Niveaufeder und unteren Bügel . Siehe fig. 7
8. Montieren Sie dem vorderenbolzen von dem Blattfedern mit **200Nm**.
9. Montieren Sie die befestigungen des Handbremsenkabels.
10. Drücken Sie die beide draten von das ABS zurück in dem Halter.
11. Montieren Sie die unteren Stoßdämpferbolzen mit **90 Nm**.
12. Montieren Sie die ABS Kabel und die mitgelieferte klemmen an der oberen Bügel mit die M6 Bolzen und Muttern. (Beide Seite) Siehe fig. 8
13. Wann das Fahrzeug ausgestattet ist mit eine ALB reglung , Stellen Sie diese ein nach Seite **VH2621800**
14. Stellen Sie den Scheinwerferhöhe neu ein.