

Ford Transit Courier / Ford Tourneo Courier (Molle anteriori)
HV-068238 e HV-068241



fig. 1

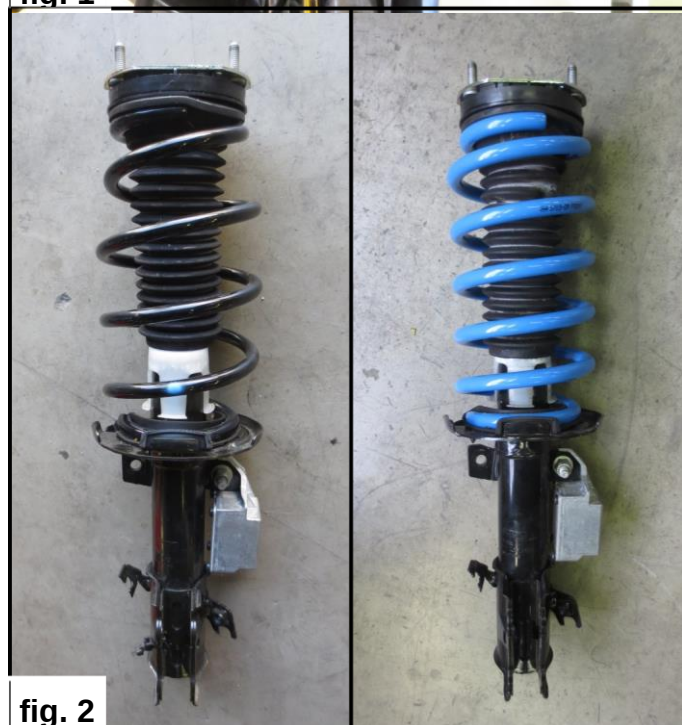


fig. 2



fig. 3

IT

1. Rimuovere le varie parti esterne per raggiungere la parte superiore della sospensione.
2. Smontare la sospensione anteriore seguendo il manuale d'officina (Vedi fig. 1).
3. Utilizzare i tenditori per la molla.
4. Rimuovere la sede della molla, la molla, il tampone d'arresto e il parapolvere.
5. Installare la molla rinforzata MAD, il tampone d'arresto, il parapolvere e la sede della molla (Vedi fig. 2 e 3).
6. Inserire la sospensione nella vettura seguendo il manuale d'officina.
7. Rimontare le parti esterne.
8. Abbassare la vettura e riallineare i fanali.

GB

1. Remove various exterior parts to reach the upper mounting of the strut.
2. Remove the strut at the front side according to the work shop manual (fig. 1).
3. Use spring tensioners at point 4 & 5.
4. Remove the spring seat, main spring, bumpstop, and dustcover.
5. Fit the MAD powerspring, bumpstop, dust cover and spring seat (fig. 2 & 3).
6. Fit the strut under the car according to the work shop manual.
7. Replace the removed exterior parts
8. Lower the car and readjust the headlights

D

1. Entfernen Sie verschiedene äußere teile um die obere Befestigung von das Federbein zu erreichen.
2. Entfernen Sie das Federbein an der Vorderseite nach dem Werkstatthandbuch (fig. 1).
3. Verwenden Sie Federspannern bei Punkt 4 und 5.
4. Entfernen Sie den Federteller, die Feder, den Puffer und den Staubhülle.
5. Montieren Sie die MAD Feder, Puffer, Staubhülle und Federteller (fig. 2 & 3).
6. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug nach dem Werkstatthandbuch.
7. Montieren Sie die gelöschte äußere teile.
8. Lassen Sie das Fahrzeug hinunter. Stellen Sie die Scheinwerfer ein.