


Front



Rear

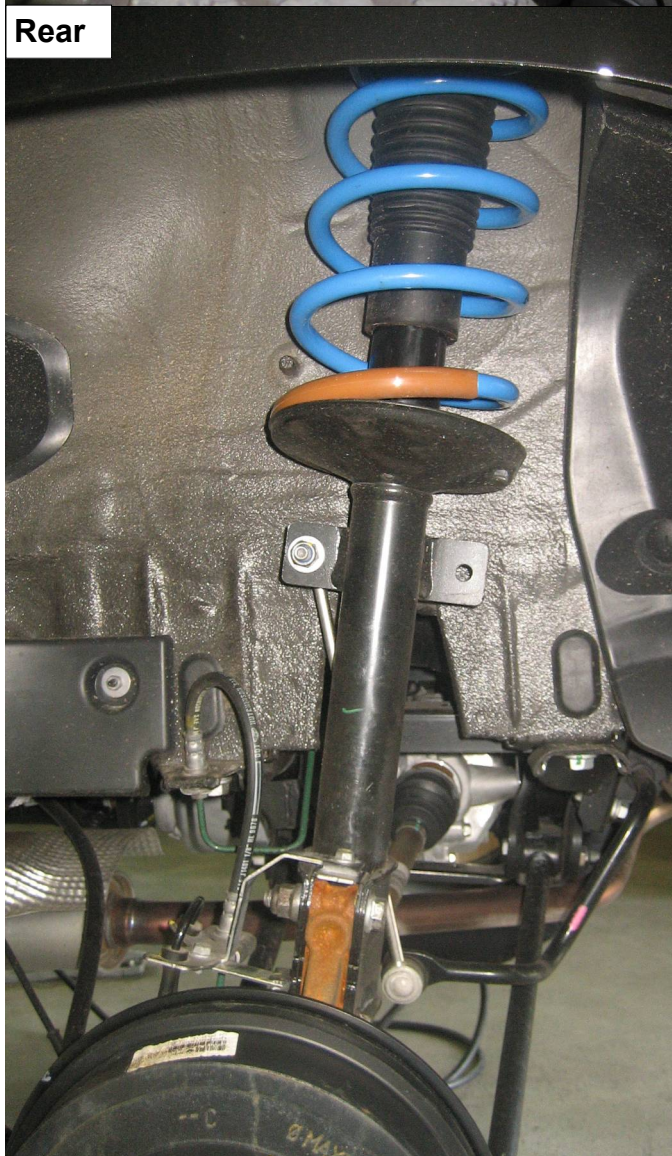

NL

1. Demonteer de veerpoot voor en achter volgens het werkplaatshandboek.
2. Demonteer de hoofdveer. (Gebruik veerspanners)
3. Zet de isolator over op de MAD veer.
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer.
5. Veerpoot inbouwen.
6. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Remove the front and rear strut according to the workshop manual.
2. Remove the mainspring. (Use springclamps)
3. Fit the isolator sleeve on the MAD spring.
4. Fit the MAD spring.
5. Fit the strut.
6. Readjust the headlight beams.

D

1. Federbein vorn und hinten ausbauen nach dem Werkstatt Handbuch
2. Demontieren Sie die Hauptfeder.
3. Montieren Sie die Kunststoffscheibe auf der MAD Hauptfeder.
4. Montieren Sie die MAD Hauptfeder.
5. Montieren Sie die Federbein.
6. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Demonter la jambe de suspension l'avant et arriere conformément au manuel.
2. Demonter le ressort principal (Utiliser les compresseurs)
3. Placer le anneaux synthétique sur les ressort MAD.
4. Monter le ressort MAD
5. Monter la jambe de suspension sous la voiture.
6. Ajuster le hauteur des phares.

S

1. Remueva el montante de muelle delantero y trasero el manual de taller.
2. Quitar el muelle orginal principal.
3. Coloque los manguito aislante estos en el muelles MAD.
4. Montar en su lugar el nuevo muelle MAD
5. Montar el soporte de suspension
6. Compruebe el ajuste de los faros delanteros.

E

1. Demontera fjäderbenet fram och bak enligt verkstads-handbok.
2. Ta bort huvudfjädern. (Använd fjäderklamma)
3. Sätt isolerings strumpan nu dessa på MAD huvudfjäder.
4. Montera MAD huvudfjädern.
5. Sätt tillbaka stötdämparbenet på bilen.
6. Justera om stralkastarna.