

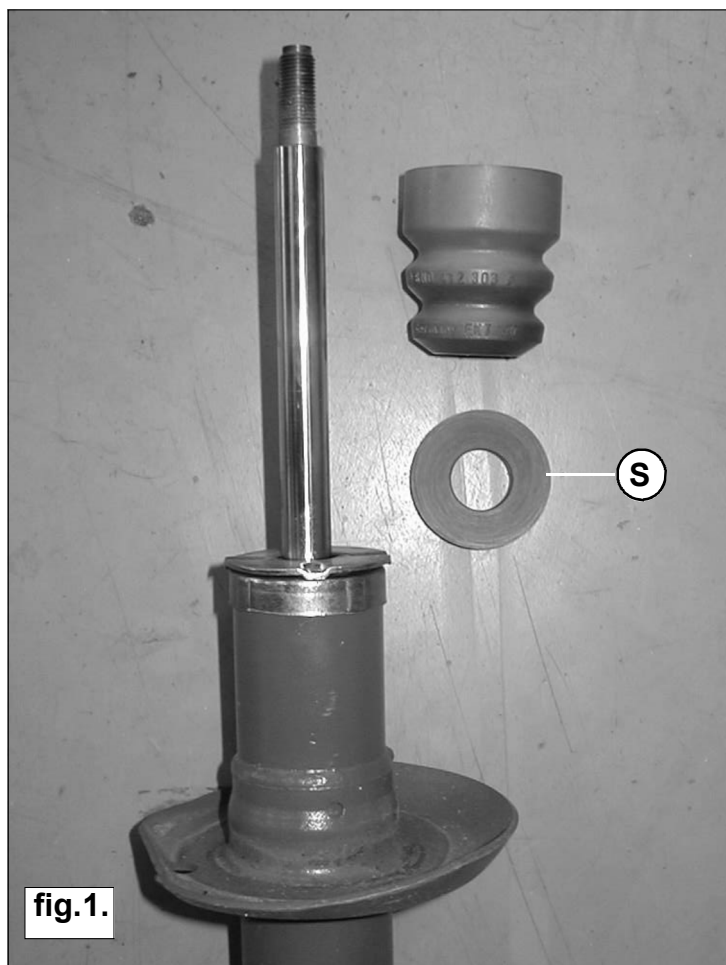


fig.1.

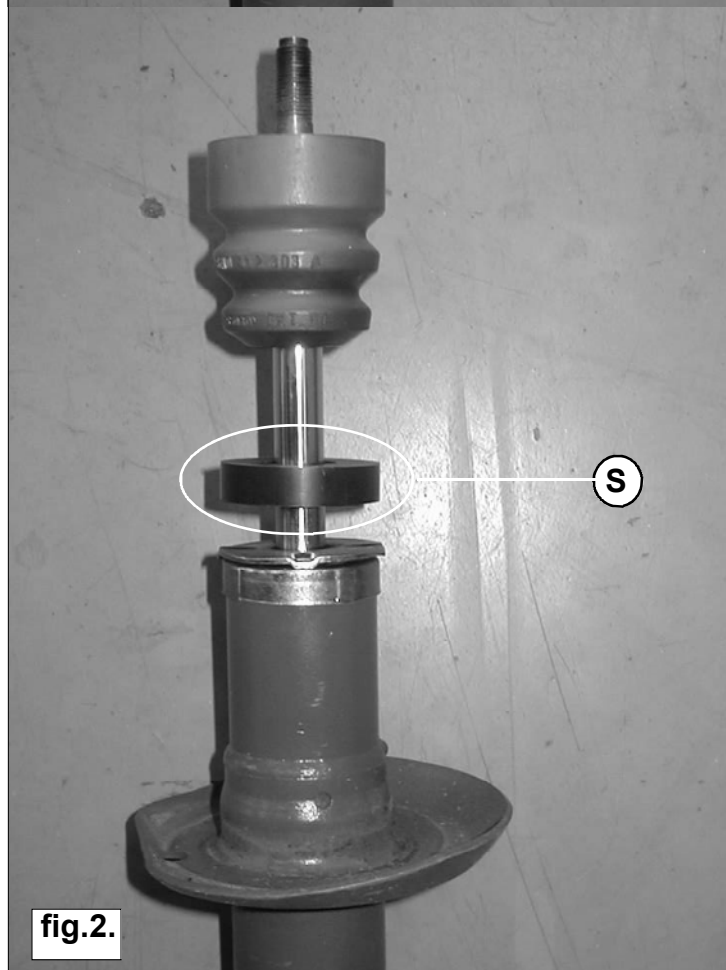


fig.2.

NL

- Plaats het meegeleverde kunststof schoteltje **S** direct boven op de zuigerbuis van de schokdemper van de voorzijde van de auto. (Zie fig. 1 en fig. 2)

GB

- Place plastic disk **S** (supplied) directly above the suction tube on the front shockabsorber. (See fig. 1 and 2)

D

- Den mitgelieferten Kunststoffteller **S** oben auf dem Stoßdämpferrohr des vorderen Stoßdämpfers anbringen. (Siehe Abb. 1 und 2).

F

- Placez la coupelle jointe en plastique **S** directement au-dessus de la tige de l'amortisseur avant. (Voir fig. 1 et 2).

S

- Placera den bifogade plastskålen direkt ovanpå den främre stötdämparens kolvstång. (Se fig. 1 & 2).

E

- Coloque el pequeño disco sintético S, incluido en la entrega, directamente encima del émbolo del amortiguador que se encuentra en la parte delantera. (Ver. fig 1 y 2).