

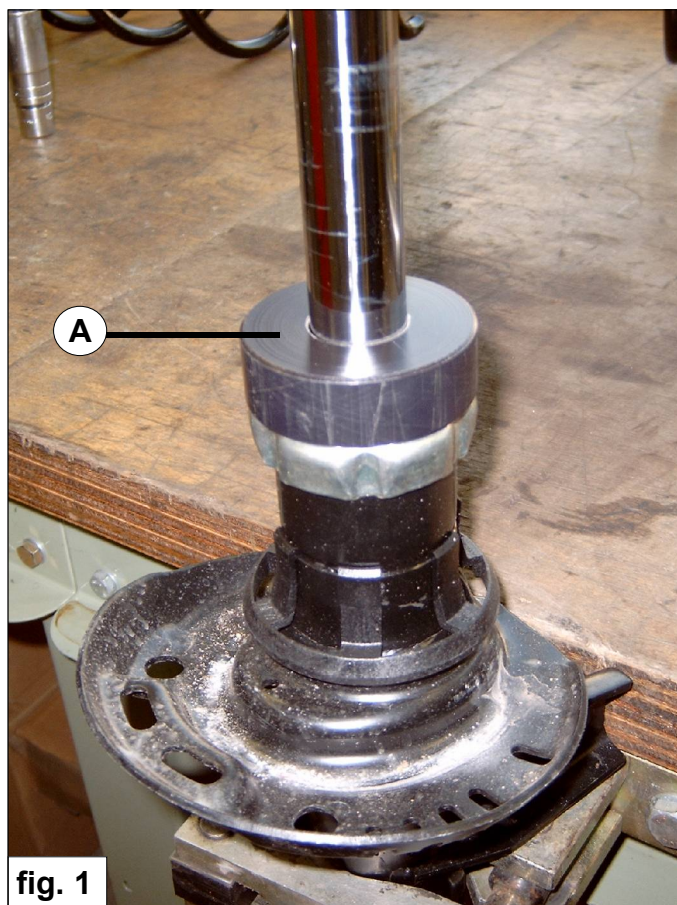


fig. 1

NL

1. Plaats de vervangende MAD hoofdveren **S087** aan de achterzijde volgens handleiding **17.05**.
2. Verwijder de veerpoot aan de voorzijde volgens het werkplaatshandboek.
3. Gebruik veerspanners bij punt 4 t/m 6.
4. Verwijder de bovenschotel, hoofdveer, buffer en stofhoes.
5. Verwijder het beschermfolie van de plakstrips op de bufferverhoger en plak de bufferverhoger **A** op de schokdemperkap. Zie fig. 1.
6. Monteer de MAD vervangende hoofdveer (**S215 / S262 / S264**), buffer, stofhoes en bovenschotel.
7. Plaats de veerpoot weer onder de auto.
8. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Fit the MAD springs **S087** at the rear side according to the instructions at page **17.05**.
2. Remove the strut at the front side according to the work shop manual.
3. Use spring compressors at point 4 till 6.
4. Remove the spring seat, main spring, bumpstop, and dust-cover.
5. Remove the protection from the tape on the bumpstop raiser **A** and stick the bumpstop raiser to the shock absorber. See fig. 1.
6. Fit the MAD powerspring (**S215/ S262 / S264**), bumpstop, dust cover and spring seat.
7. Fit the strut under the car.
8. Readjust the head light beams.

D

1. Montieren Sie die MAD Federn **S087** an die Hinterseite nach die Einbauanleitung **17.05**.
2. Entfernen Sie das Federbein an der Vorderseite nach dem Werkstatthandbuch.
3. Sie brauchen Federspanners bei Punkt 4 bis 6.
4. Entfernen Sie den Federteller, die Feder, den Puffer und den Staubhülle.
5. Entfernen Sie die Protektion des Klebstreifen und kleben Sie den Puffererhöher **A** zu dem Stoßdämpfer. Siehe Fig. 1.
6. Montieren Sie die MAD Feder (**S215 / S262 / S264**), Puffer, Staubhülle und Federteller.
7. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.