

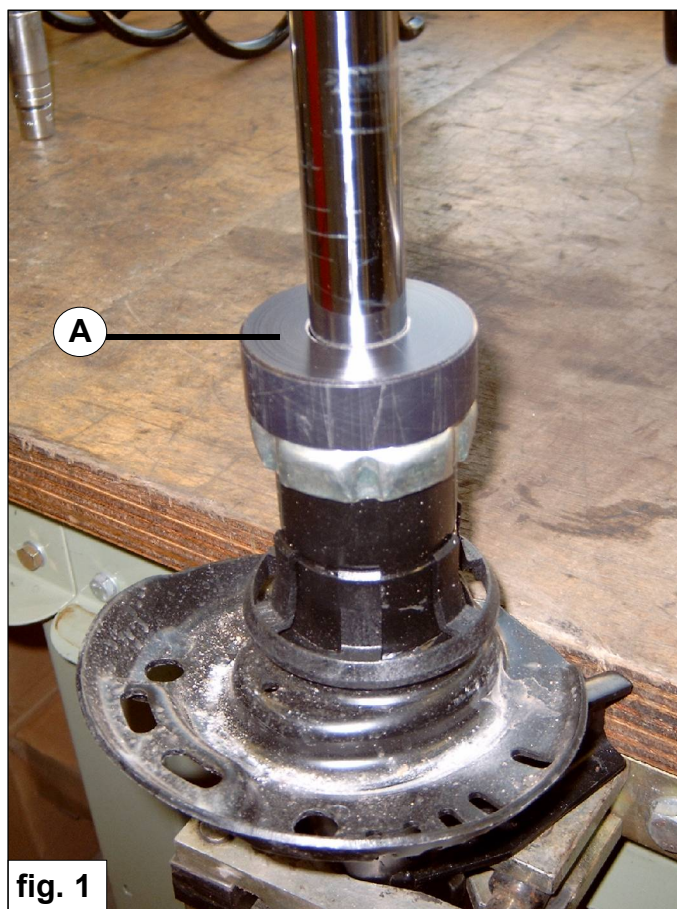


fig. 1

NL

1. Plaats de MAD hulpveren aan de achterzijde volgens handleiding **19.51**.
2. Verwijder de veerpoot aan de voorzijde volgens het werkplaatshandboek.
3. Gebruik veerspanners bij punt 4 t/m 6.
4. Verwijder de bovenschotel, hoofdveer, buffer en stofhoes.
5. Verwijder het beschermfolie van de plakstrips op de bufferverhoger en plak de bufferverhoger **A** op de schokdemperkap. Zie fig. 1.
6. Monteer de MAD vervangende hoofdveer, buffer, stofhoes en bovenschotel.
7. Plaats de veerpoot weer onder de auto.
8. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Fit the MAD auxiliary springs at the rear side according to the instructions at page **19.51**.
2. Remove the strut at the front side according to the work shop manual.
3. Use spring compressors at point 4 till 6.
4. Remove the spring seat, main spring, bumpstop, and dust-cover.
5. Remove the protection from the tape on the bumpstop raiser **A** and stick the bumpstop raiser to the shock absorber. See fig. 1.
6. Fit the MAD powerspring, bumpstop, dust cover and spring seat.
7. Fit the strut under the car.
8. Readjust the head light beams.

D

1. Montieren Sie die MAD niveaufedern an die Hinterseite nach die Einbauanleitung **19.51**.
2. Entfernen Sie das Federbein an der Vorderseite nach dem Werkstattthandbuch.
3. Sie brauchen Federspanners bei Punkt 4 bis 6.
4. Entfernen Sie den Federteller, die Feder, den Puffer und den Staubhülle.
5. Entfernen Sie die Protektion des Klebstreifen und kleben Sie den Puffererhöher **A** zu dem Stoßdämpfer. Siehe Fig. 1.
6. Montieren Sie die MAD Feder, Puffer, Staubhülle und Federteller.
7. Montieren Sie das Federbein unter das Fahrzeug.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.