

REAR

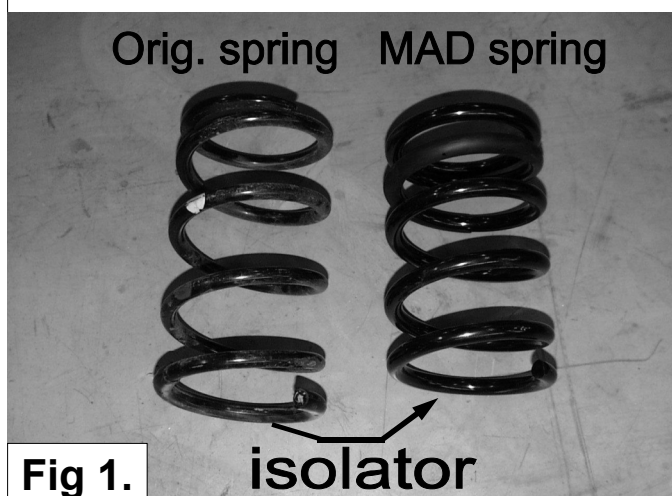


Fig 1.



REAR

NL

1. Vervang de originele hoofdveer voor, door de MAD vervangende hoofdveer volgens het werkplaatshandboek.
2. Demonteer de originele hoofdveer achter volgens het werkplaatshandboek.
3. Zet de originele kunststof isolator over op de MAD vervangende hoofdveer **S128 REAR**. Zie fig. 1.
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer achter.
5. Stel de koplamphoogte af.

GB

1. Replace the original mainspring at the front for the MAD Spring according to the workshop manual.
2. Dismount the original mainspring at the rear side according to the workshop manual.
3. Fit the original plastic isolator to the MAD spring **S128 REAR**. See fig. 1.
4. Fit the MAD spring at the rear side.
5. Readjust the headlights beams.

D

1. Ersätzen Sie die originale Hauptfeder für die MAD Feder nach dem Werkstathandbuch.
2. Demontieren Sie die originale Hauptfeder hinten nach dem Werkstathandbuch.
3. Stellen Sie die kunststof Isolator zu dem MAD Feder **S128 REAR**. Siehe fig. 1.
4. Montieren Sie die MAD Feder an die Hintenseite.
5. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.

F

1. Remplacez le ressort principal d'origine avant par le ressort MAD conformément au manuel d'atelier.
2. Démontez le ressort principal d'origine arrière conformément au manuel d'atelier.
3. Placez l'isolateur en plastique d'origine au-dessus du ressort principal de remplacement **S128 REAR**. Voir fig. 1.
4. Montez le ressort de remplacement MAD arrière.
5. Réglez la hauteur des phares.

S

1. Ersätt original huvdfjädern fram med MAD fjädern märkt enligt biltillverkarens manual.
2. Demontera den bakre huvdfjädern enligt biltillverkarens manual.
3. Flytta över plast skyddet från original fjädern till MAD fjädern **S128 Rear**. Se fig. 1.
4. Montera MAD fjädern bak på bilen.
5. Justera om huvudstrålkastarna.

E

1. Sustituya el muelle principal delantero original por el muelle principal MAD conforme se indica en el manual de taller.
2. Desmonte el muelle principal trasero original conforme se indica en el manual de taller.
3. Instale el aislador de plástico original sobre el muelle principal MAD **S128 REAR**. Véase fig. 1.
4. Monte el muelle principal trasero MAD.
5. Reajuste la luz de los faros.