

Volkswagen Passat Variant / Skoda Superb
KITNR: NR-197016 / NR-197026



NL

Montage handleiding VH1970701-1





GB

Mounting instruction VH1970701-1


D

Einbau Anleitung VH1970701-1


MOUNTING INSTRUCTIONS KITNR: NR-197016

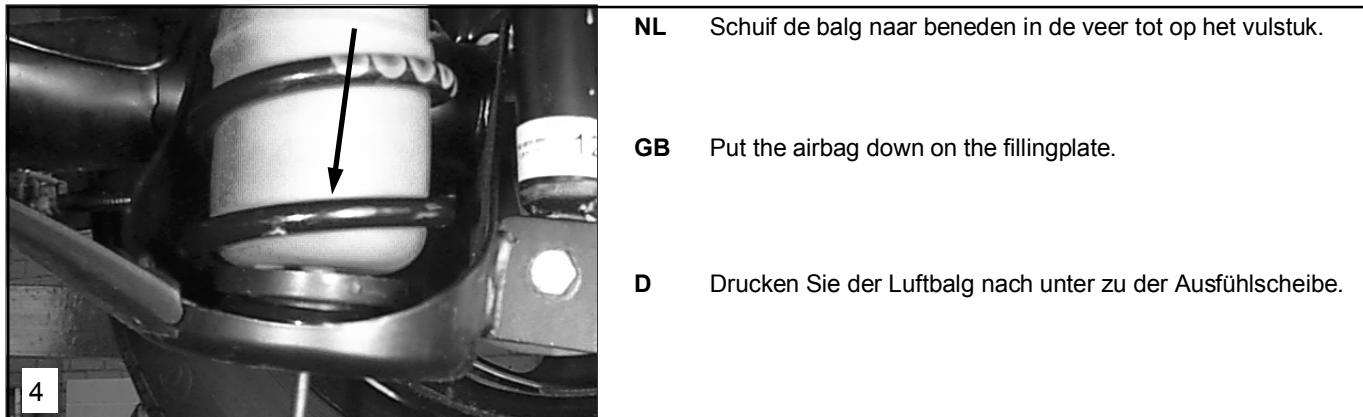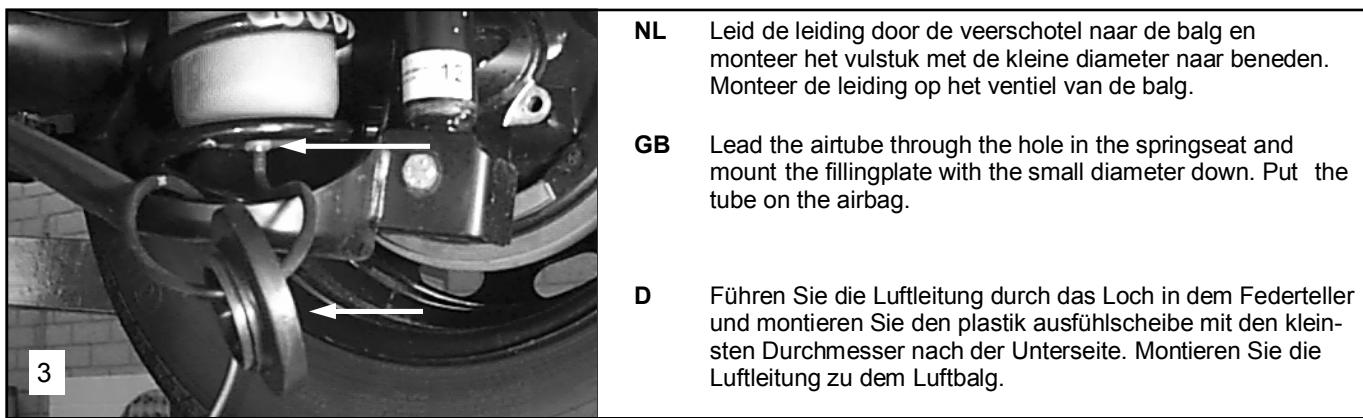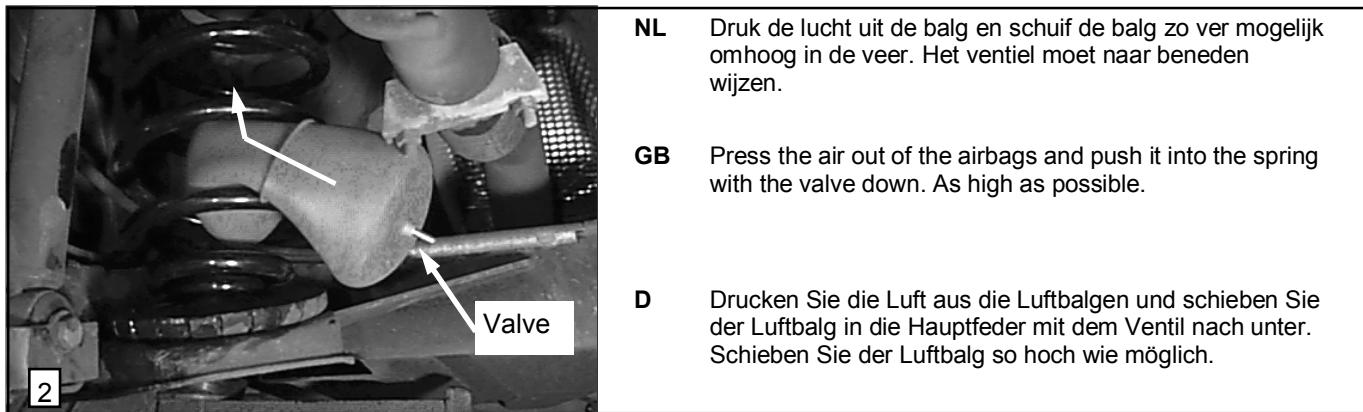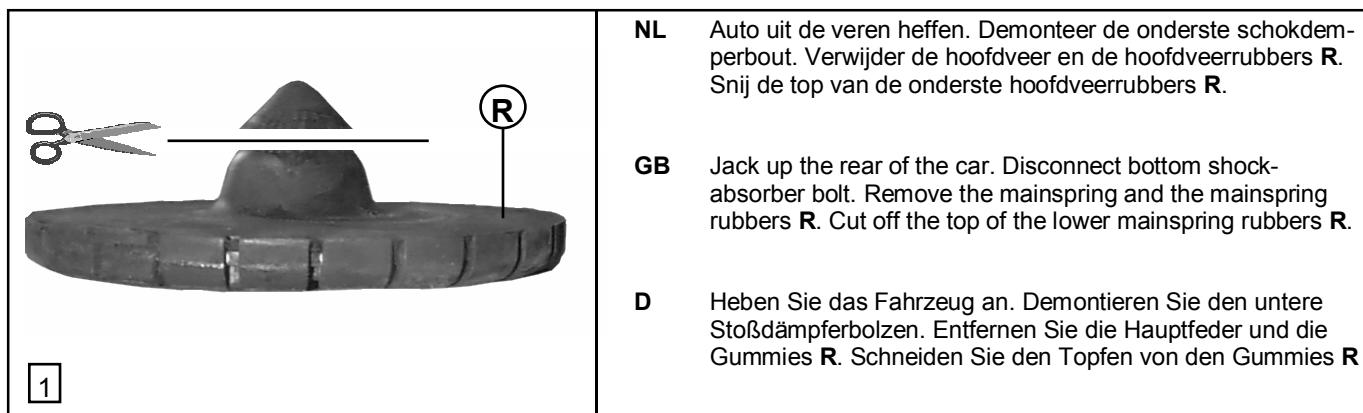

MOUNTING INSTRUCTIONS KITNR: NR-197016

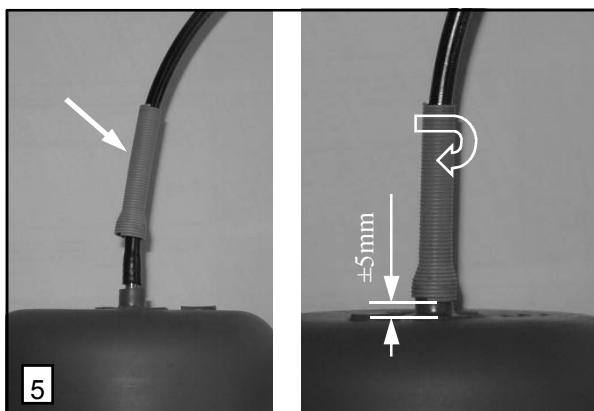


- NL** Monter het beschermveertje met de grootste diameter naar de balg. Draai het veertje over de luchtleiding tot op ± 5 mm van de balg.
- GB** Fit the protection spring on the tube with the biggest diameter to the airbag fit the protection spring with a turning movement until it is about ± 5 mm from the airbag.
- D** Schieben Sie die Schützfeder um der Luftleitung mit dem großen Durchmesser zu den Luftbalg. Drehen Sie die Schützfeder bis ± 5 mm von die Luftbalg.

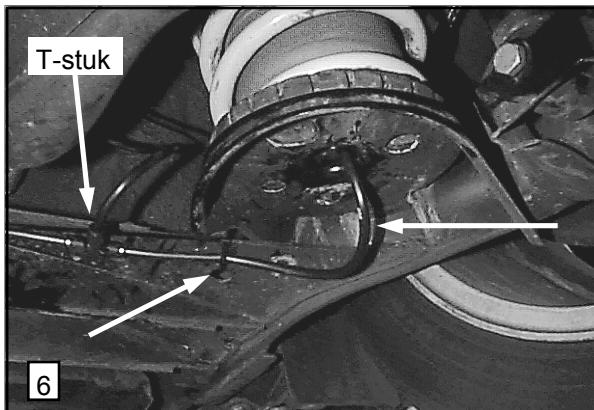

- NL** Leidt de leiding langs de draagarm. En montere het T-stuk.
- GB** Lead the airtube alongside the wheelarm and mount the T-connector.
- D** Führen Sie die Luftleitung entlang der Tragarm und montieren Sie das T-Stück



- NL** Leidt de leiding vanaf het T-stuk naar de bodem van de auto. Laat hem dan meelopen met de brandstofleidingen naar de achterzijde van de auto. (zorg voor voldoende lengte zodat de auto nog uit de veren kan hangen).
- GB** Lead the airtube from the T-connector to the bottom of the car. Let him run alongside the fuel lines to the back of the car. (Keep the tube long enough to keep up with the movement of the axle.)
- D** Führen Sie die Luftleitung von das T-Stück zu dem Boden des Fahrzeugs. Führen Sie die Leitung entlang die Brennstoffleitung zu dem hintenseite des Fahrzeugs. Achten Sie darauf daß die Leitung lang genug ist so daß das Fahrzeug immer aus den Feder hängen kann.

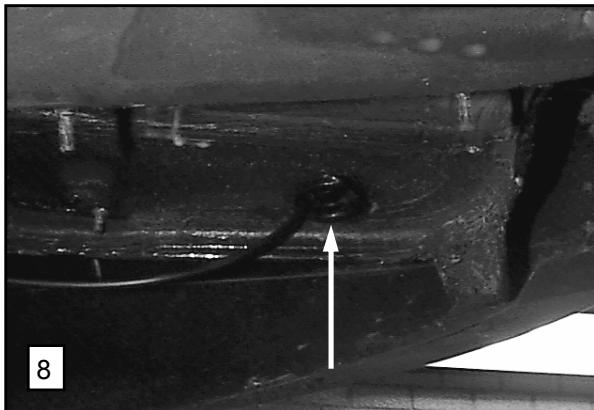

- NL** Verwijder de afschermkap rechts achter onder de auto. Hierachter vindt u een kunststof dop in de vloer van de auto hierdoor kan de luchtleiding de auto in.
- GB** Take away the cover underneath the car at the right side. Under this cover there is a hole in the car through this hole the airtube can go to the inside of the car.
- D** Demontieren Sie die Kappe an die rechter hinten Seite des Fahrzeugs. Hinten diese Kappe ist ein Loch in den Boden des Fahrzeugs. Führen Sie hier die Luftleitung zu den innen seite des Fahrzeugs.

MOUNTING INSTRUCTIONS KITNR: NR-197016



- NL** Sluit het ventiel aan en plak de sticker erboven. Sluit de minimumdruksensor en het overdrukventiel aan volgens de bijgeleverde instructies.
- GB** Mount the tube on the valve and put the sticker above it. Mount the lowpressure sensor and the pressure relief valve according the mounting instructions.
- D** Montieren Sie die Luftleitung zu dem Ausfühlventil. Montieren Sie den minimum drucksensor und den hohe drück Ventil nach dem mitgelieferte Einbauanleitung.

