



fig. 1



fig. 2

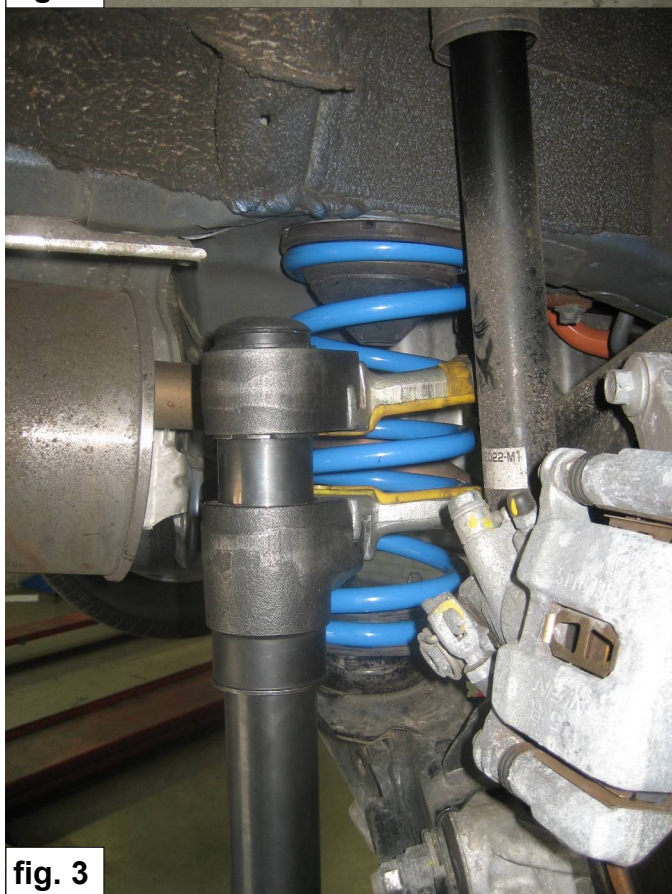


fig. 3

NL

1. Hef de auto uit de veren en demonteer de achterwielen.
2. Ondersteun de draagarm en verwijder de onderste bout van de schokdemper . Zie fig 1
3. Gebruik een verenkleem om de originele hoofdveer te demonteren. Zie fig. 2
4. Zet het bovenste rubber over op de vervangende hoofdveer.
5. Monteer m.b.v. de verenkleem de MAD vervangende hoofdveer. Zie fig. 3
6. Monteer de onderste bout van de schokdemper
7. Monteer de wielen.
8. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Jack up the car and remove the rear wheels.
2. Support the wheelarms and remove the lower bolt of the shockabsorber . See fig. 1
3. Dismount the mainspring with the springcompressor. See fig. 2
4. Place the rubber spring seat on top of the MAD spring.
5. Mount the MAD spring with the springcompressor. See fig. 3
6. Mount the lower bolt of the shockabsorber
7. Mount the rear wheels.
8. Readjust the headlight beams.

D

1. Heben Sie das Auto Hinten an und demontieren Sie die Hinterrädern.
2. Unterstützen Sie den Tragarm und demontieren Sie die untere Stoßdämpferbefestigung . Siehe fig. 1
3. Demontieren Sie die Hauptfedern mit die Federspanner. Siehe fig. 2
4. Stellen Sie die übere Federgummi zu der MAD Feder.
5. Montieren Sie die MAD Hauptfeder mit die Federspanner . Siehe fig. 3
6. Montieren Sie die untere Stoßdämpferbefestigung
7. Montieren Sie die Rädern.
8. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.



fig. 1



fig. 2

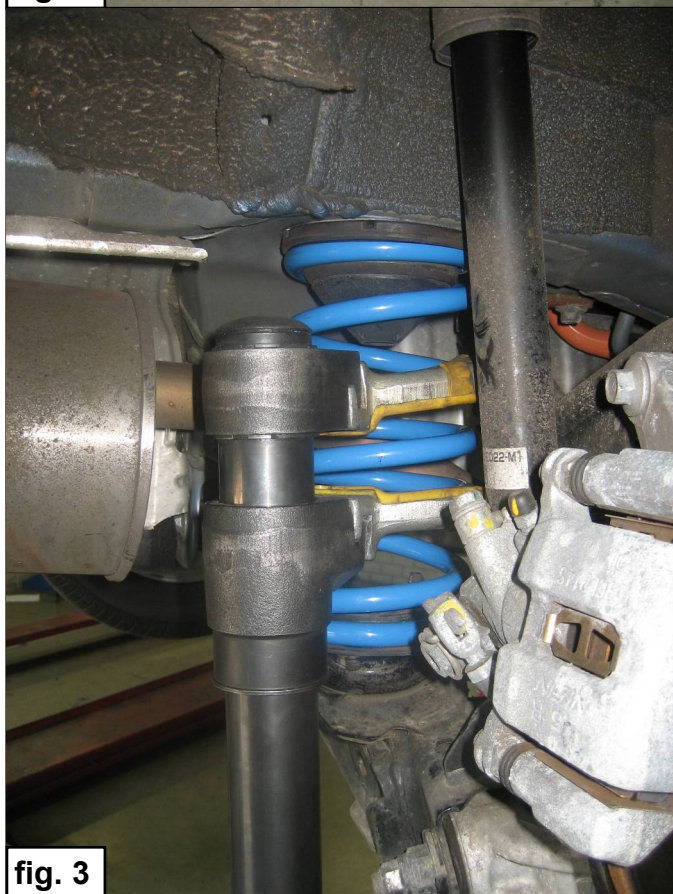


fig. 3

F

1. Soulevez la voiture hors des ressorts et démontez les roues arrière .
2. Soutenez le bras de suspension Voir fig. 1
3. Démontez le ressort principal au moyen des compresse-ressort. Voir fig.2
4. Placez les caoutchouc d'origine sur le ressort de substitution MAD.
5. Montez le ressort MAD au moyen des compresse-ressort. Voir fig. 3
6. Montez le moindre choc boulon .
7. Remontez les roues.
8. Réglez à nouveau la hauteur des phares.

S

1. Hissa up bilen och demontera bakhjulen.
2. Stötta upp bärmarmen och demontera den nedre chock bult och .Se figur 1
3. Demontera fjädrarna med av fjäderverktyg. Se figur 2.
4. Sätt bilens original gummin på MAD fjädern
5. Montera huvudfjädrarna med av fjäderverktyg . Se figur 3.
6. Montera den nedre chock bult och .
7. Montera tillbaks hjulen.
8. Justera huvudstrålkastarna.

E

1. Levante el coche de los muelles y remueva las ruedas traseras.
2. Sostenga el soporte y remueva el tornillo inferior del amortiguador .Véase fig. 1
3. Desmonte el muelle principal, utilizando las pinzas de resorte . Véase fig.2.
4. Traslade las gomas originales al nuevo muelle principal MAD
5. Monte el muelle principal, utilizando las pinzas de resorte . Véase fig. 3
6. Monte el tornillo inferior del amortiguador ,
7. Monte las ruedas
8. Reajuste la luz delos faros.