

# BALESTRINO




## ATTREZZATURE NECESSARIE

Cric  
Supporti per il sollevamento  
Chiavi da 2x19mm

**TÜV**  
APPROVED

**IMPORTANTE:** prima di procedere al montaggio del balestrino assicurarsi che il codice del seguente prodotto sia compatibile con il vostro veicolo



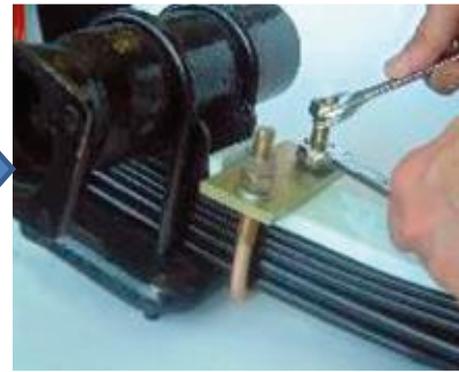

Per i veicoli il cui peso non supera i 400kg di carico i dadi devono essere stretti fino a 10mm

Per i veicoli il cui peso supera i 400kg di carico i dadi devono essere stretti fino a 40mm

- **Non caricare il veicolo oltre il limite consigliato dalla casa produttrice**
- **Si consiglia di effettuare un controllo al balestrino ogni 10.000 km**