




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КАРТЕРА и КПП



INSTALLATION MANUAL
ENGINE BAY and TRANSMISSION CASE UNDERSHIELD

МЕТАЛ 
WWW.KARTER.RU

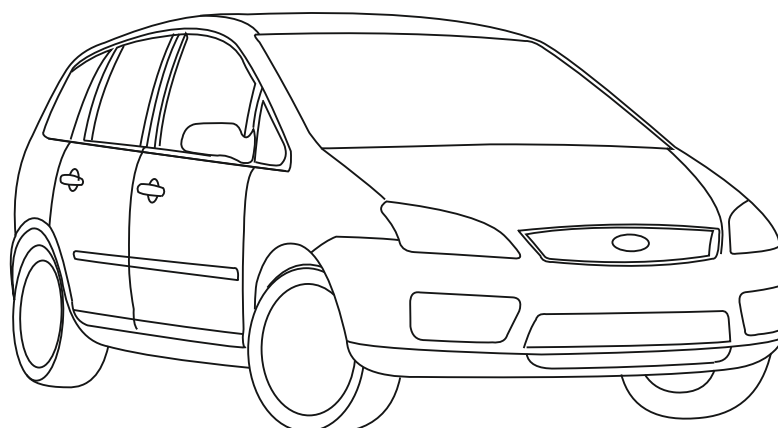

Ford C-Max (all) / Kuga (2,0D; 2,5 Duratec AT) 10/2003 - 2010 

A66SX-5R108-CA

25/01/13



1/7











RU Позиция/Расположение
GB Location/Position Arrow




RU Движение
GB Movement Arrow

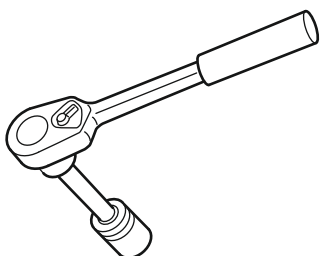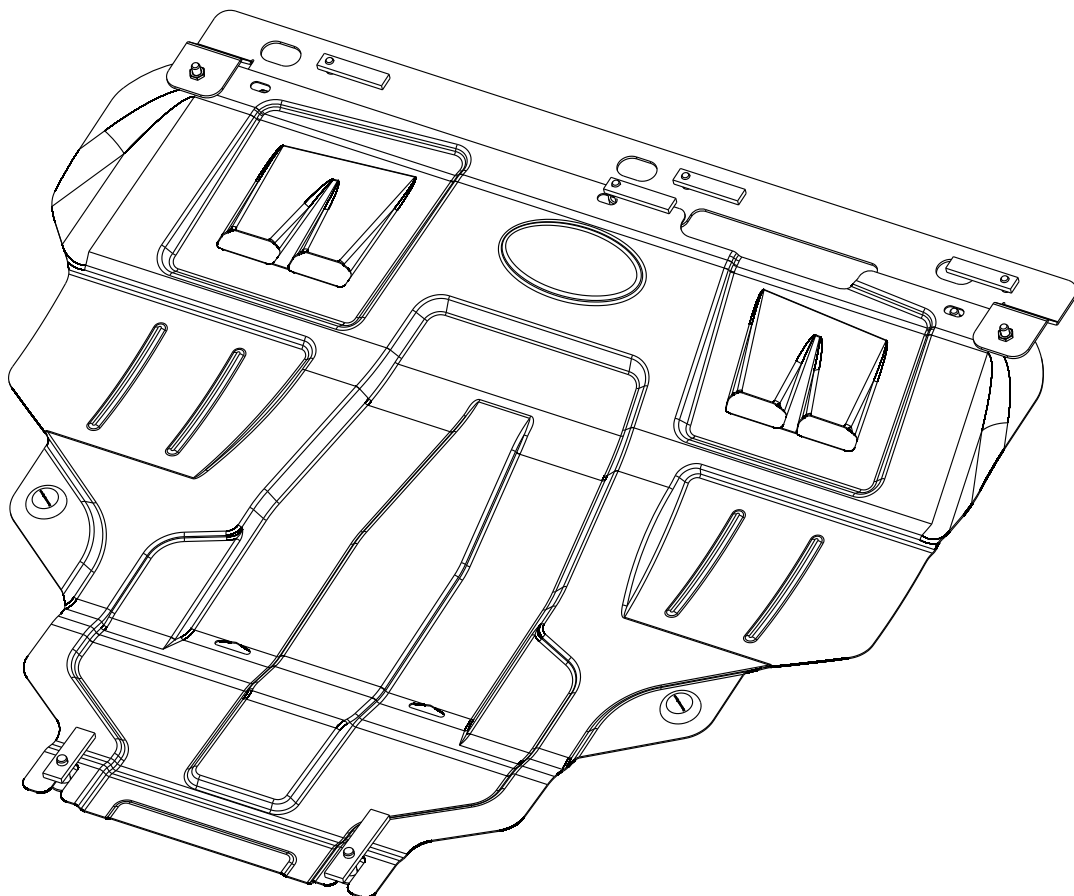

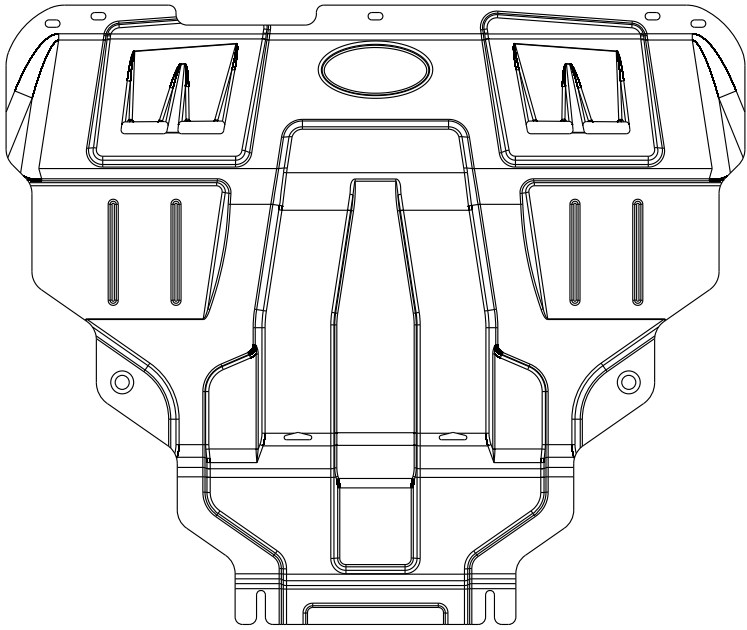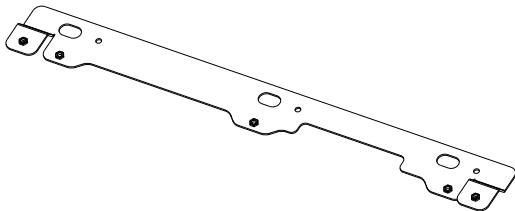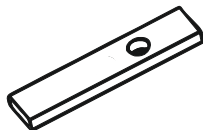

A				1X
B		C		4X
D		E		1X
F	 Ø10	G	 Ø8	6X
H	 M 10x30	I	 M 8x20	6X
J	 M 8x40	Only for Ford Kuga (Только для Ford Kuga)		1X
		K		
		A66SX-5R108-CA	25/01/13	3/7


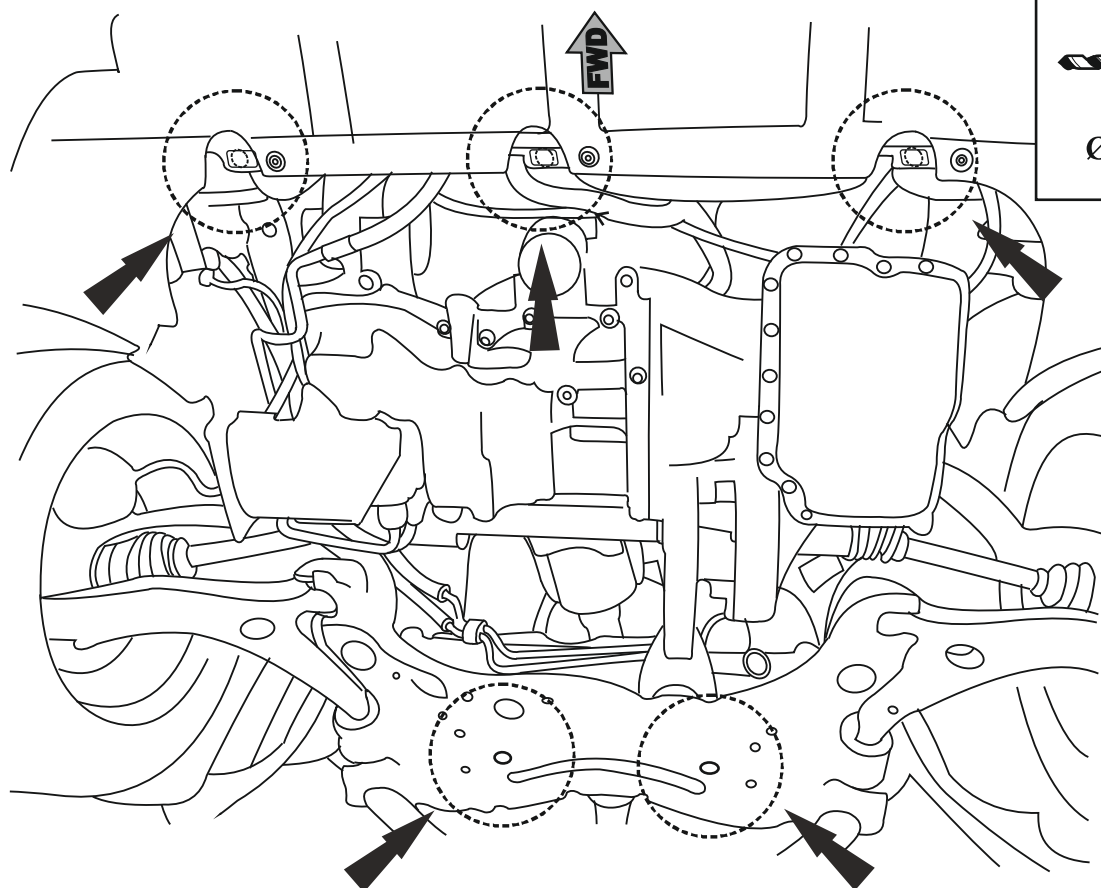



1

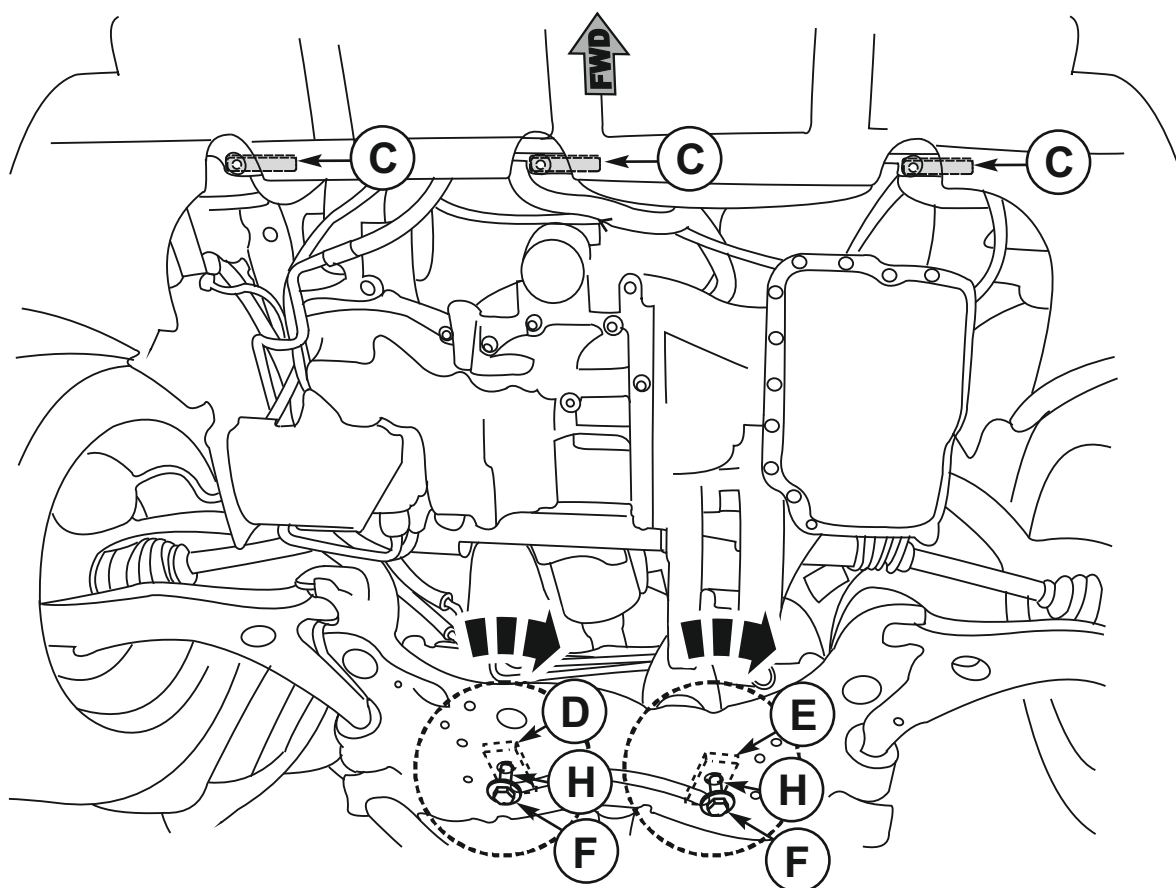

2

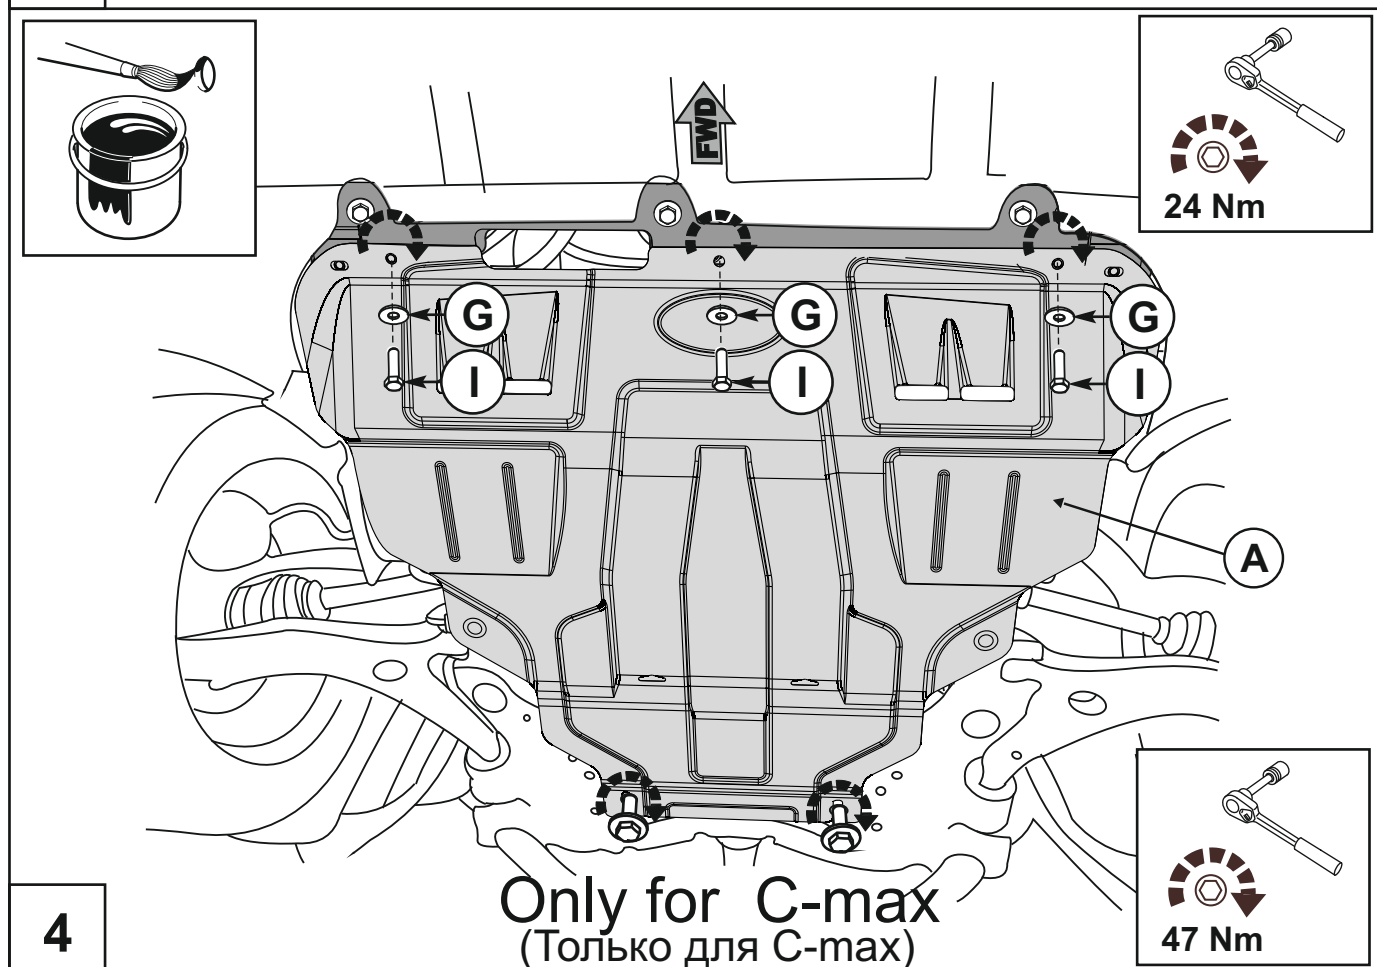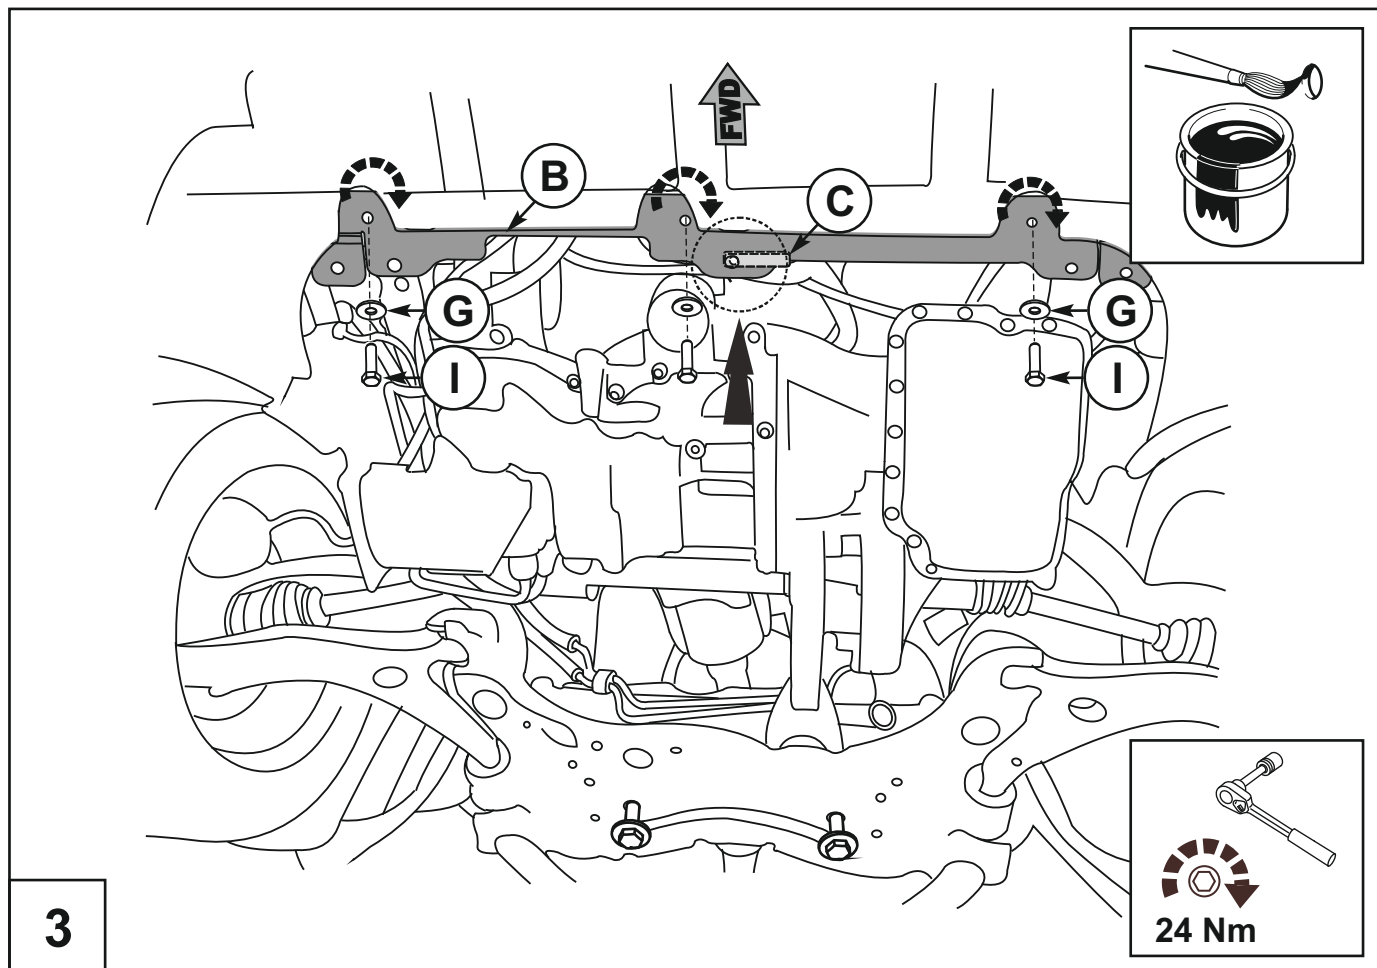

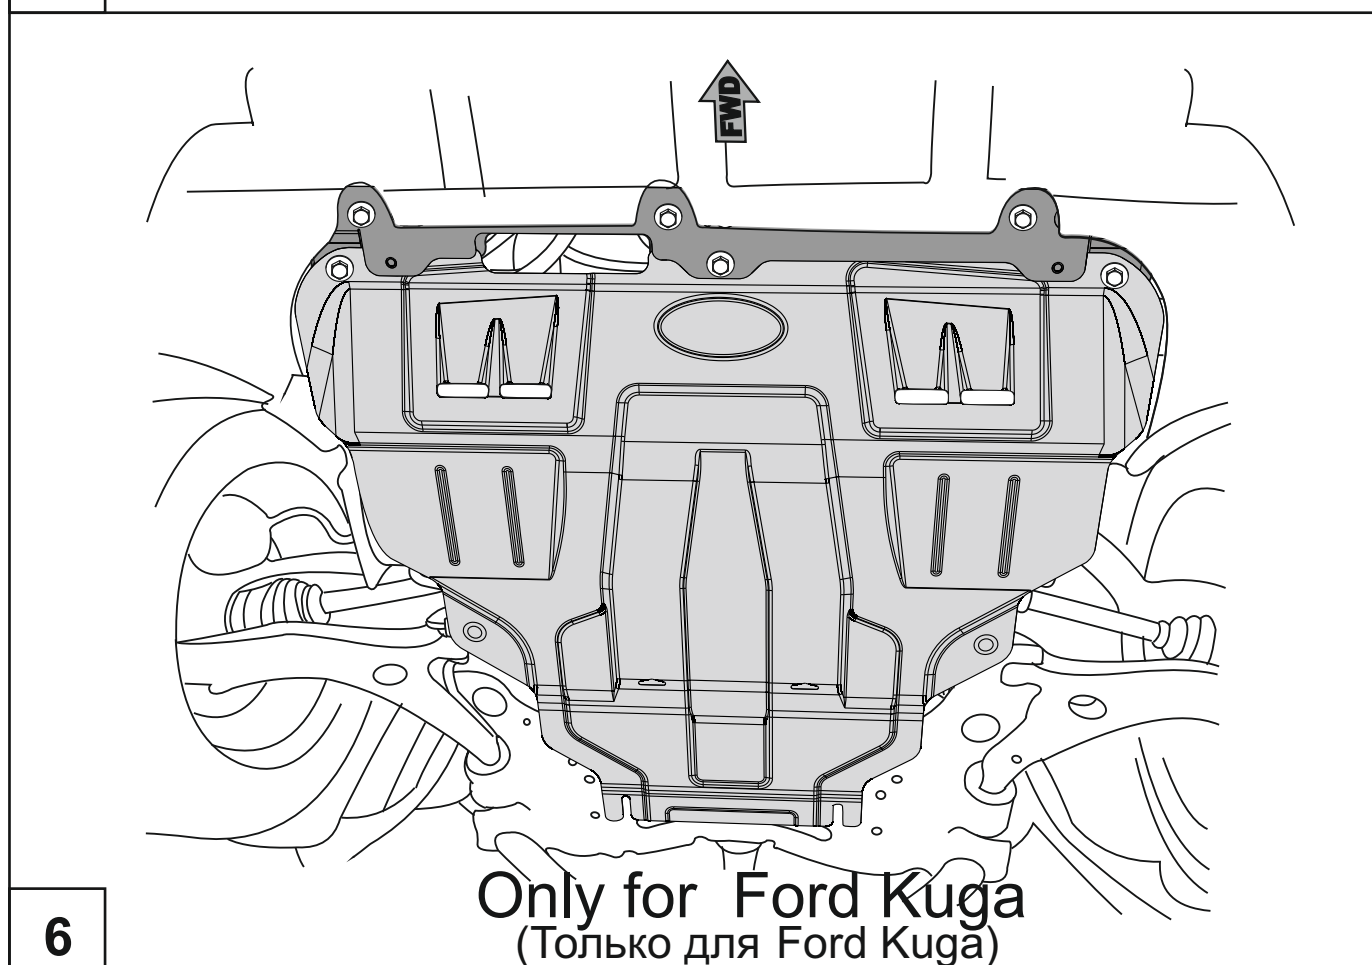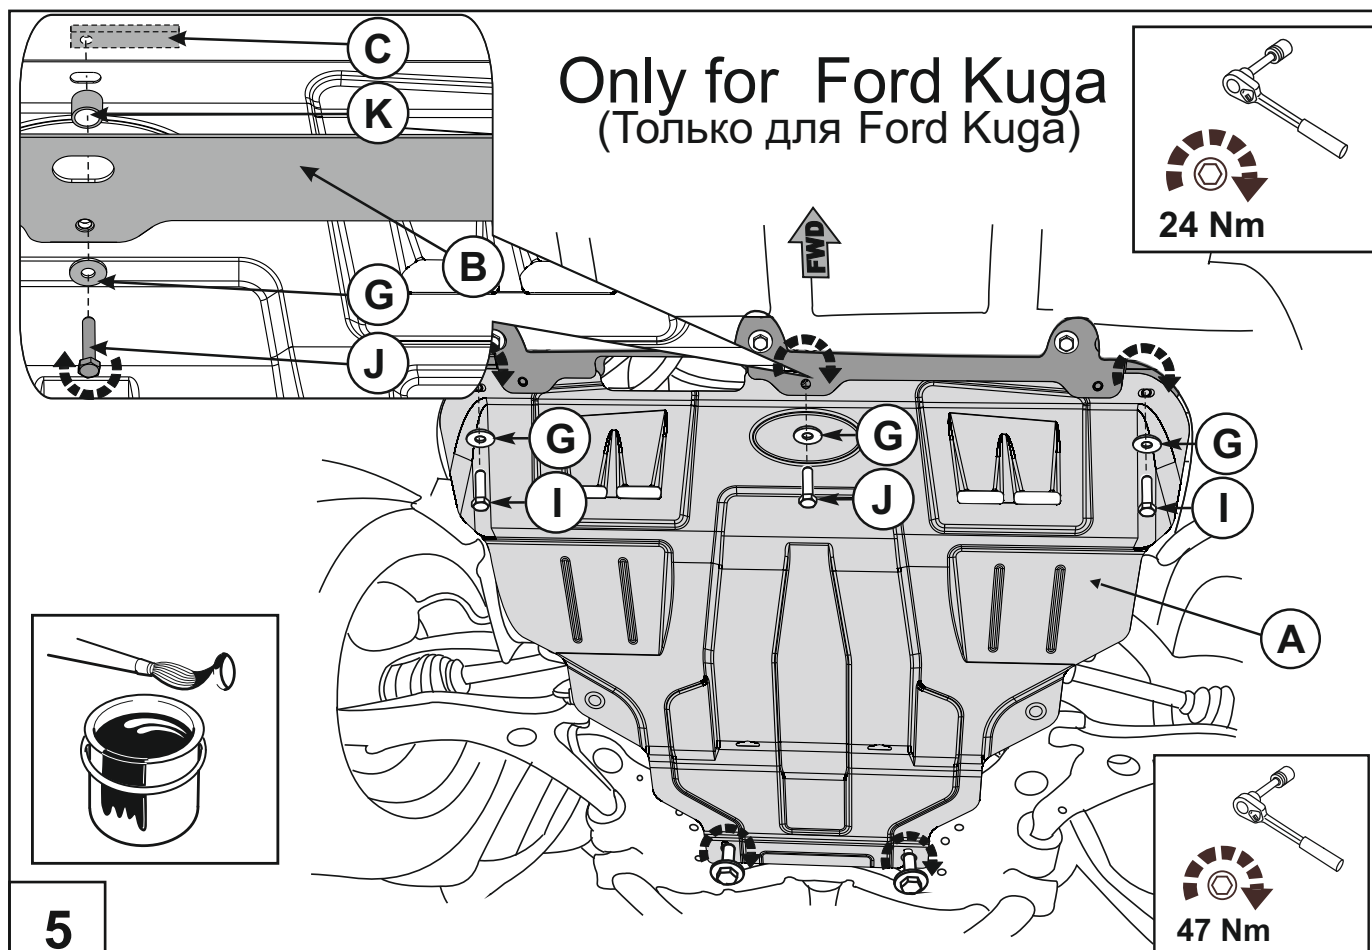

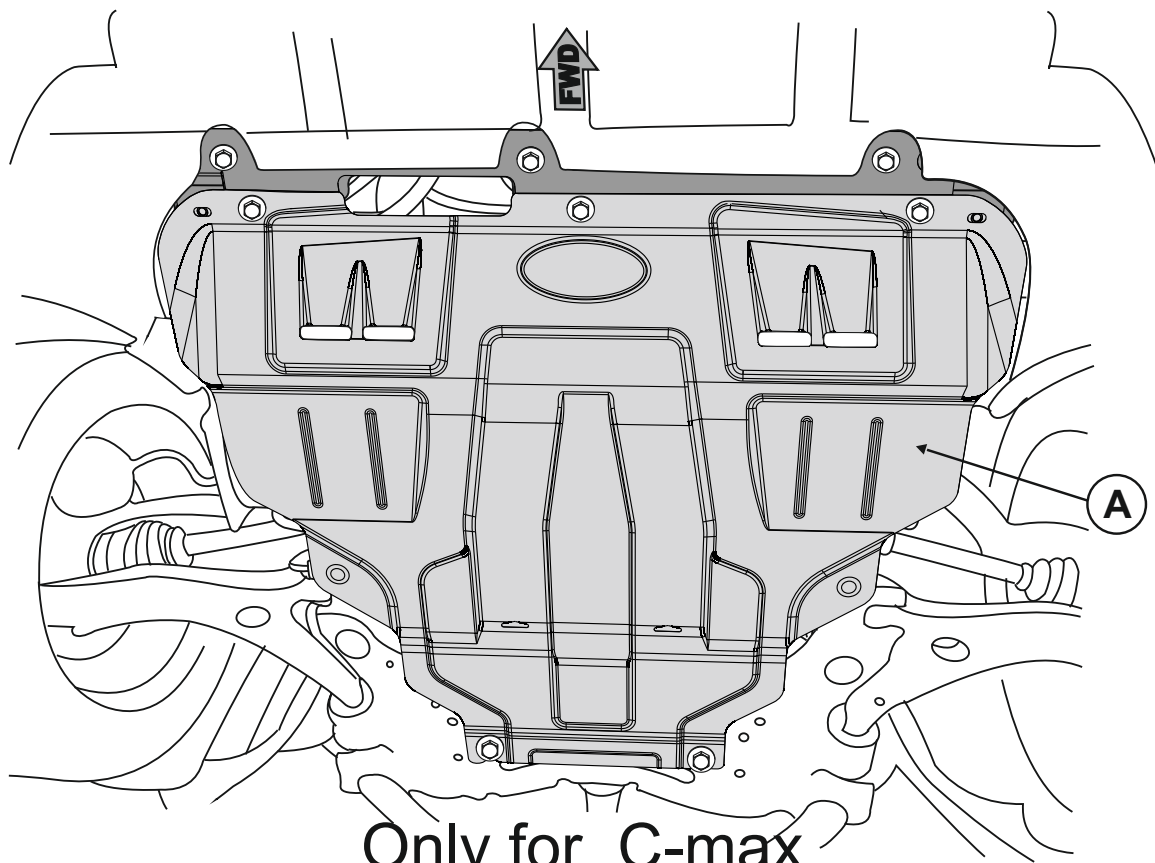

Only for C-max
(Только для C-max)

7